
Superlead


Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите Superlead:

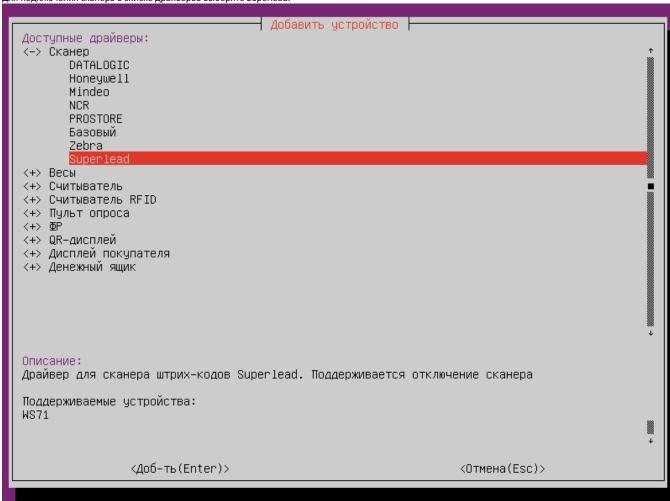

Параметры подключения сканера

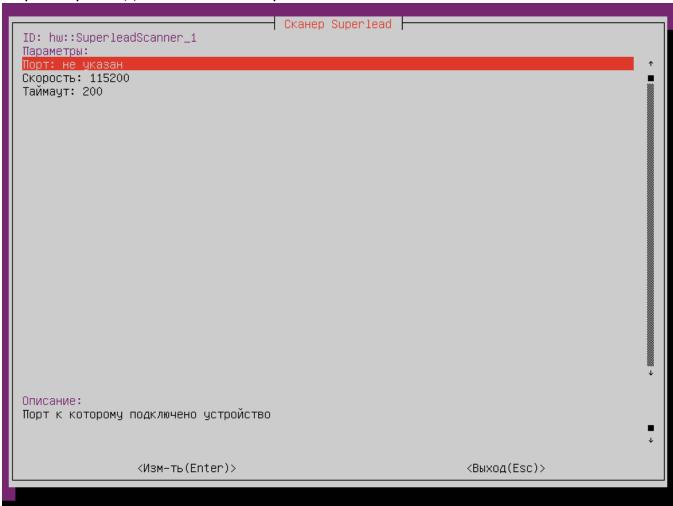

- Порт порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- Скорость скорость передачи данных.
- Таймаут время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.