


Боковая панель

- Тип отображаемого контента
- Замена логотипа

В кассовом ПО Artix реализована возможность отображения дополнительной информации в левой части экрана.

Тип отображаемого контента

 Подробнее о настройке изображений товаров можно прочитать в разделе "[Изображение товаров](#)".

По умолчанию в левой части экрана находится логотип. Для того чтобы изменить тип отображаемого контента необходимо указать соответствующий код в параметре type в конфигурационном файле /linuxcash/cash/themes/touch/conf/gui.ini в секции [Ui.Modify.LeftSideArea]:


Наименование	Тип данных	Возможные значения	Примечания
type	целочисленный	<ul style="list-style-type: none">• 0 – логотип• 1 – область с дополнительной информацией о выбранной товарной позиции	По умолчанию 0

Пример настройки

```
[Ui.Modify.LeftSideArea]
; Тип отображаемого контента для области по левому краю
; Возможные значения:
; 0 - логотип (указывается в theme.json в параметре "default.icon.banner")
; 1 - область с дополнительной информацией о товарной позиции
; По умолчанию отображается логотип
; type = 0
```

В зависимости от значения параметра type в левой части экрана будет отображен соответствующий тип контента:

- type = 0

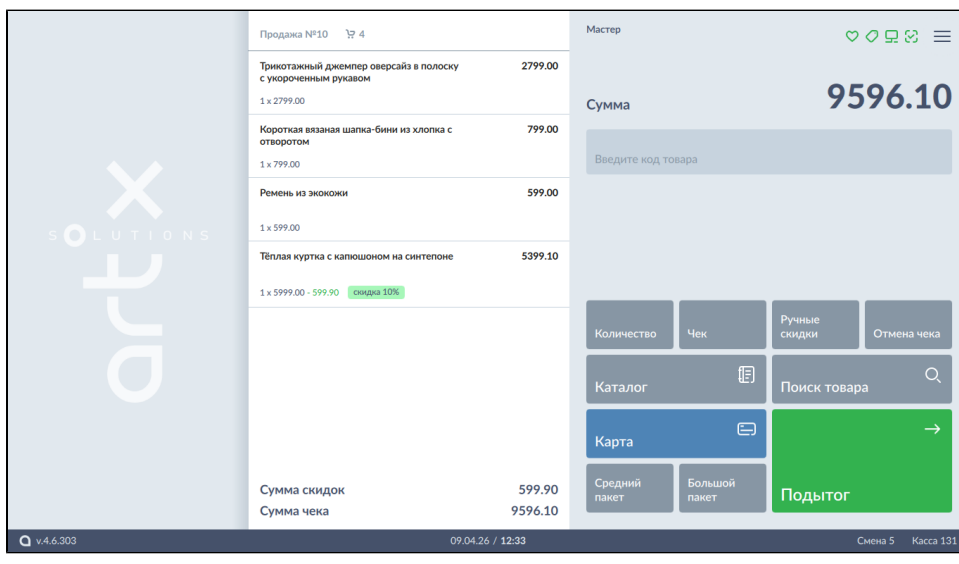

Замена логотипа

По умолчанию на левой части используется стандартный логотип Artix. Для того чтобы поменять логотип на новый необходимо:

1. Загрузить файл с логотипом на кассу.
2. Указать к нему путь в параметре default.icon.banner в файле /linuxcash/cash/themes/touch/theme.json:

Пример настройки

```
"default": {  
  "icon": {  
    "banner": "/images/banner_artix.png",  
  }  
}
```