

NCR (дисплей покупателя)


- [Настройка дисплея покупателя](#)
- [Параметры подключения](#)

Драйвер NCR используется для подключения к кассе дисплеев покупателя, работающих по протоколу NCR.

Настройка дисплея покупателя

Настройка дисплея покупателя осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения дисплея в списке драйверов выберите дисплей покупателя NCR и сохраните его в списке устройств.

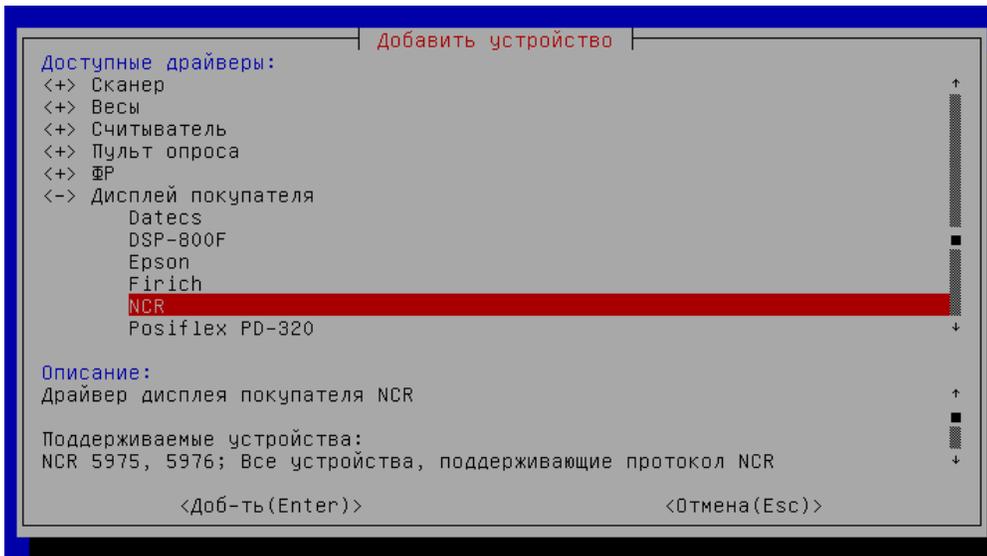

Параметры подключения

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.

