


# Дата и время

- [Установка даты и времени](#)
- [Контроль расхождения даты и времени](#)

## Установка даты и времени


Настройками кассовой программы может быть предусмотрена установка даты и времени в программе и ФР при открытии смены. Установка даты и времени производится только при закрытой смене.

1. Перед открытием смены кассовое ПО предлагает установить актуальное время в программе и ФР.

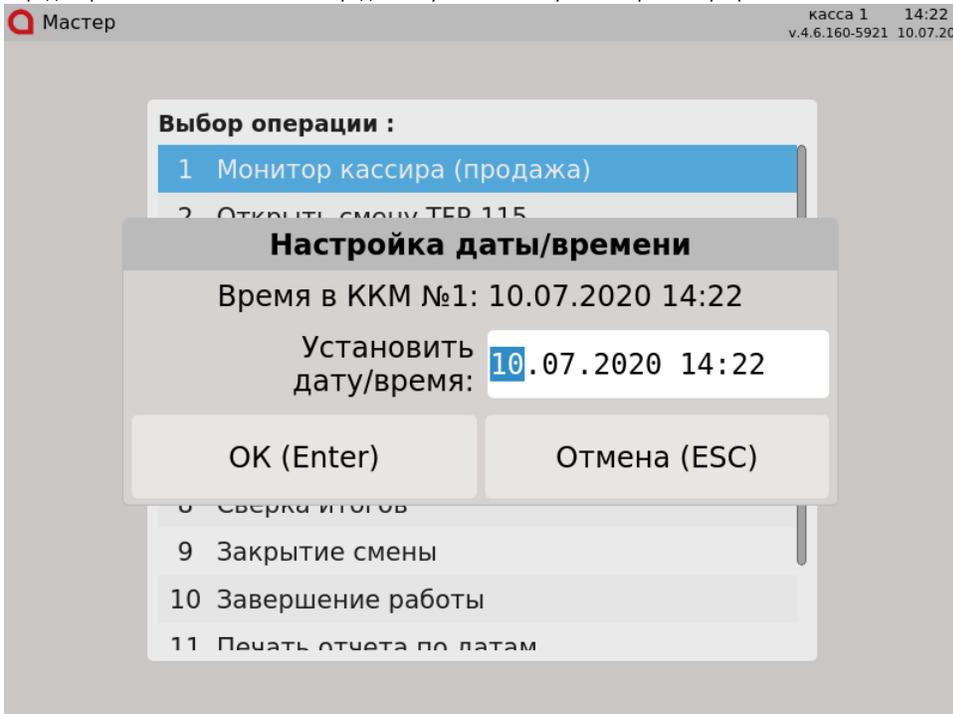


Укажите текущее время и нажмите "Ввод" для подтверждения операции. Указанное время будет задано в ФР и программе. Если актуализация текущего времени не требуется, то закрыть диалоговое окно можно, нажав клавишу "Отмена".


2. Если были введены некорректные дата или время, то на экран будет выведено предупреждение:

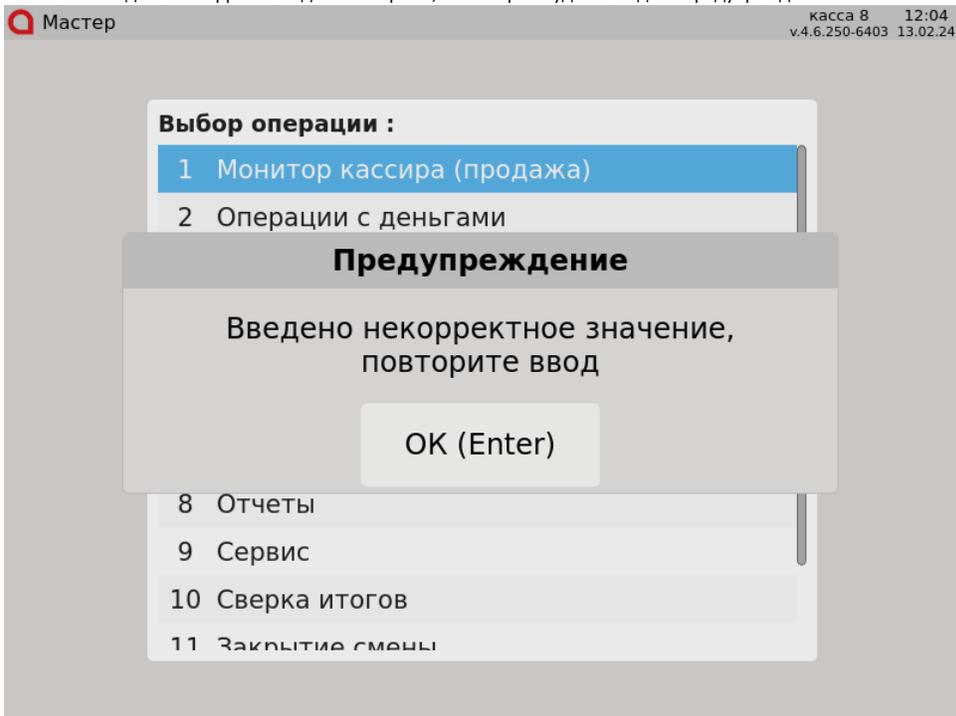

3. Если в процессе настройки времени произошел сбой, то на экран будет выведена ошибка:

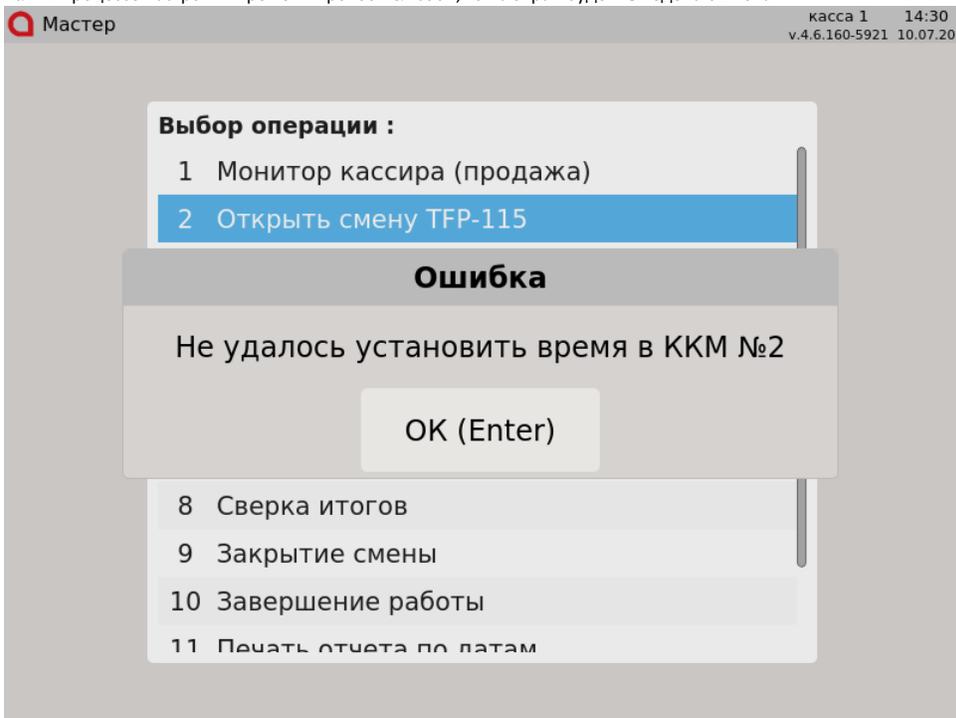

4. Если при вводе даты и времени диалоговое окно остается открытым более 3 минут, то при попытке подтверждения операции на экран будет выведено предупреждение:

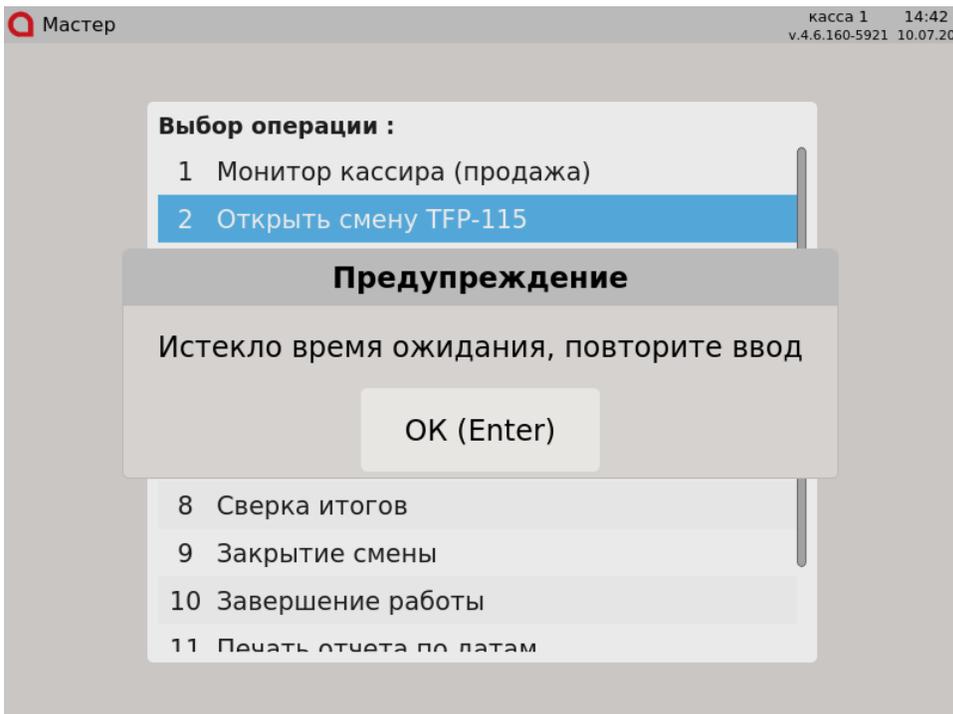


Нажмите "Ввод" для того, чтобы закрыть сообщение и повторить процедуру настройки времени.

## Контроль расхождения даты и времени

Контроль расхождения времени между кассовой программой и ФР осуществляется при входе в терминал кассира и переходе в режим оплаты. Расхождение времени между кассовой программой и ФР проверяется также при переходе в режимы внесения/выема, если при этом в ФР открывается смена.

При расхождении времени более чем на 5 минут выполнение дальнейших операций блокируется, на экран кассира выводится сообщение о расхождении времени.

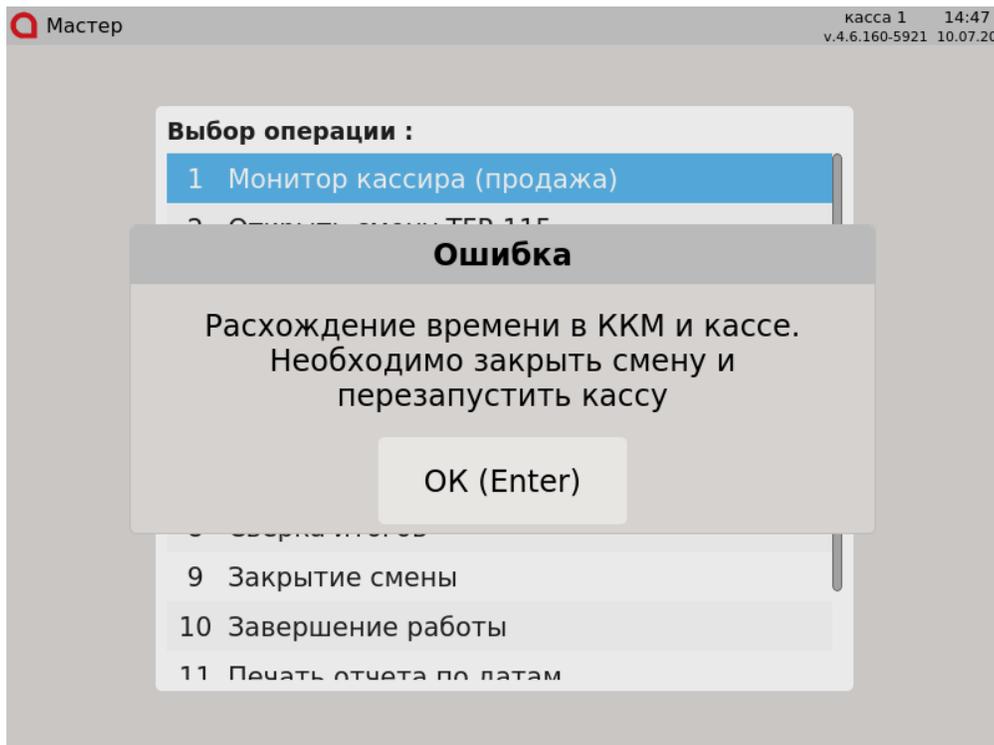

Для продолжения работы нужно перезапустить программу и установить правильное время.

Проверка выполняется при закрытой смене.