

# Mettler Toledo Tiger


- [Настройка весов](#)
- [Параметры подключения весов](#)

Драйвер прикассовых весов Mettler Toledo Tiger предназначен для подключения устройства Mettler Toledo Tiger-E.


## Настройка весов

Настройка прикассовых весов осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения весов в списке драйверов выберите Mettler Toledo Tiger и сохраните их в списке устройств.

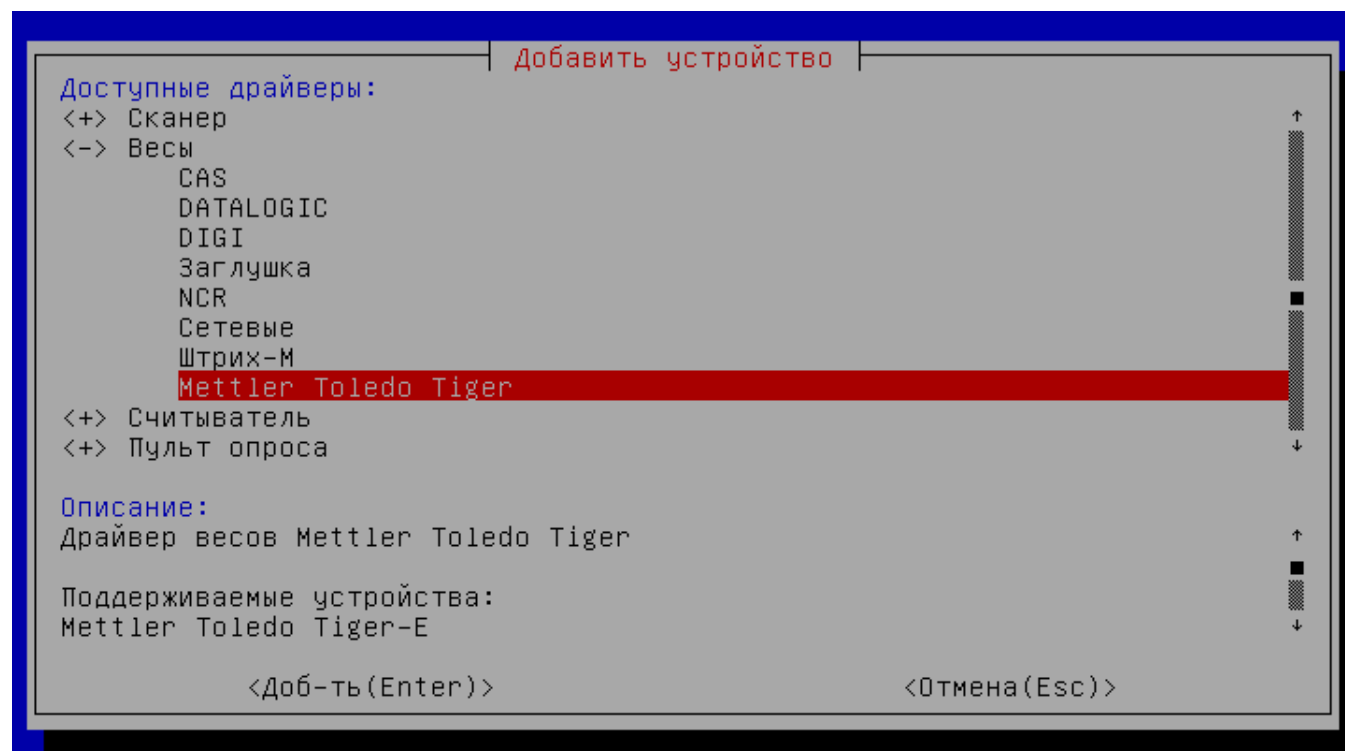

## Параметры подключения весов

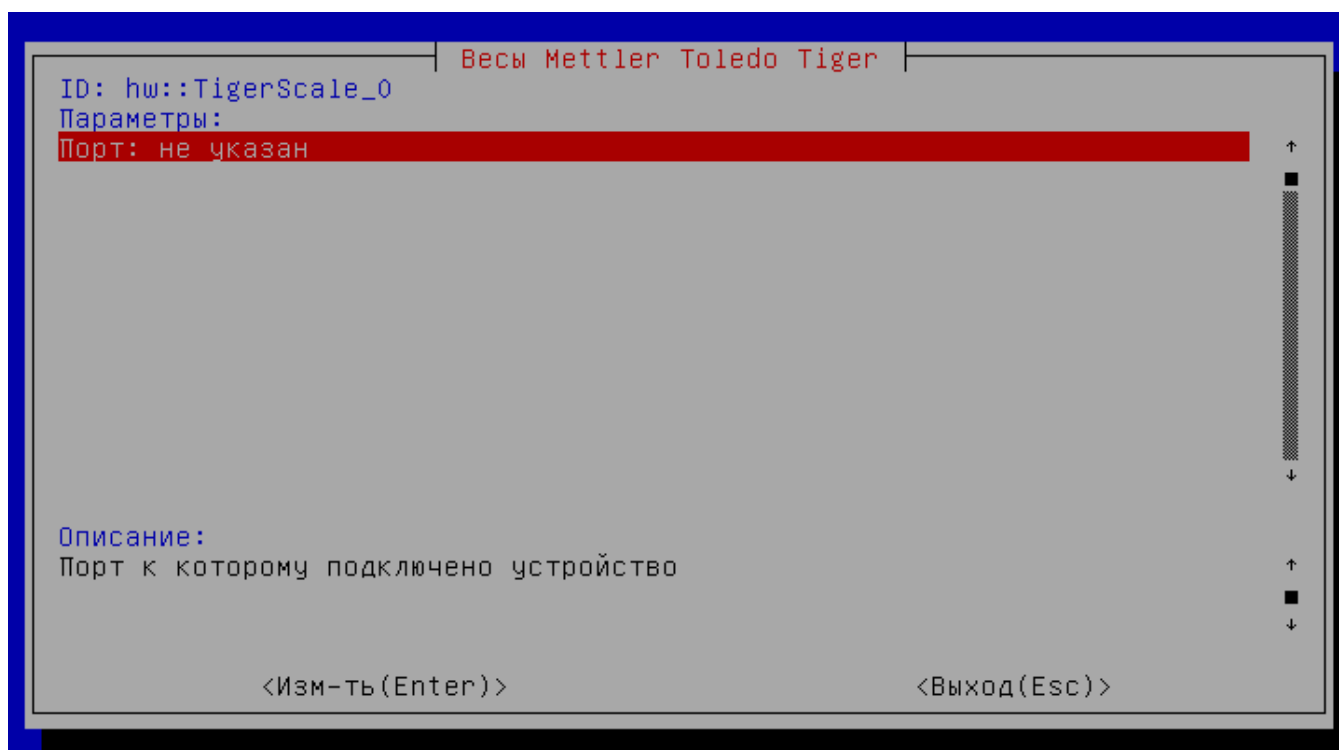

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.