

Штрих-М (весы)


- [Настройка весов](#)
- [Параметры подключения весов](#)

Драйвер используется для подключения к кассе весов, работающих по протоколу Штрих-М.

Настройка весов

Настройка прикассовых весов осуществляется через [менеджер оборудования](#).

Для подключения весов в списке драйверов выберите весы Штрих-М и сохраните их в списке устройств.

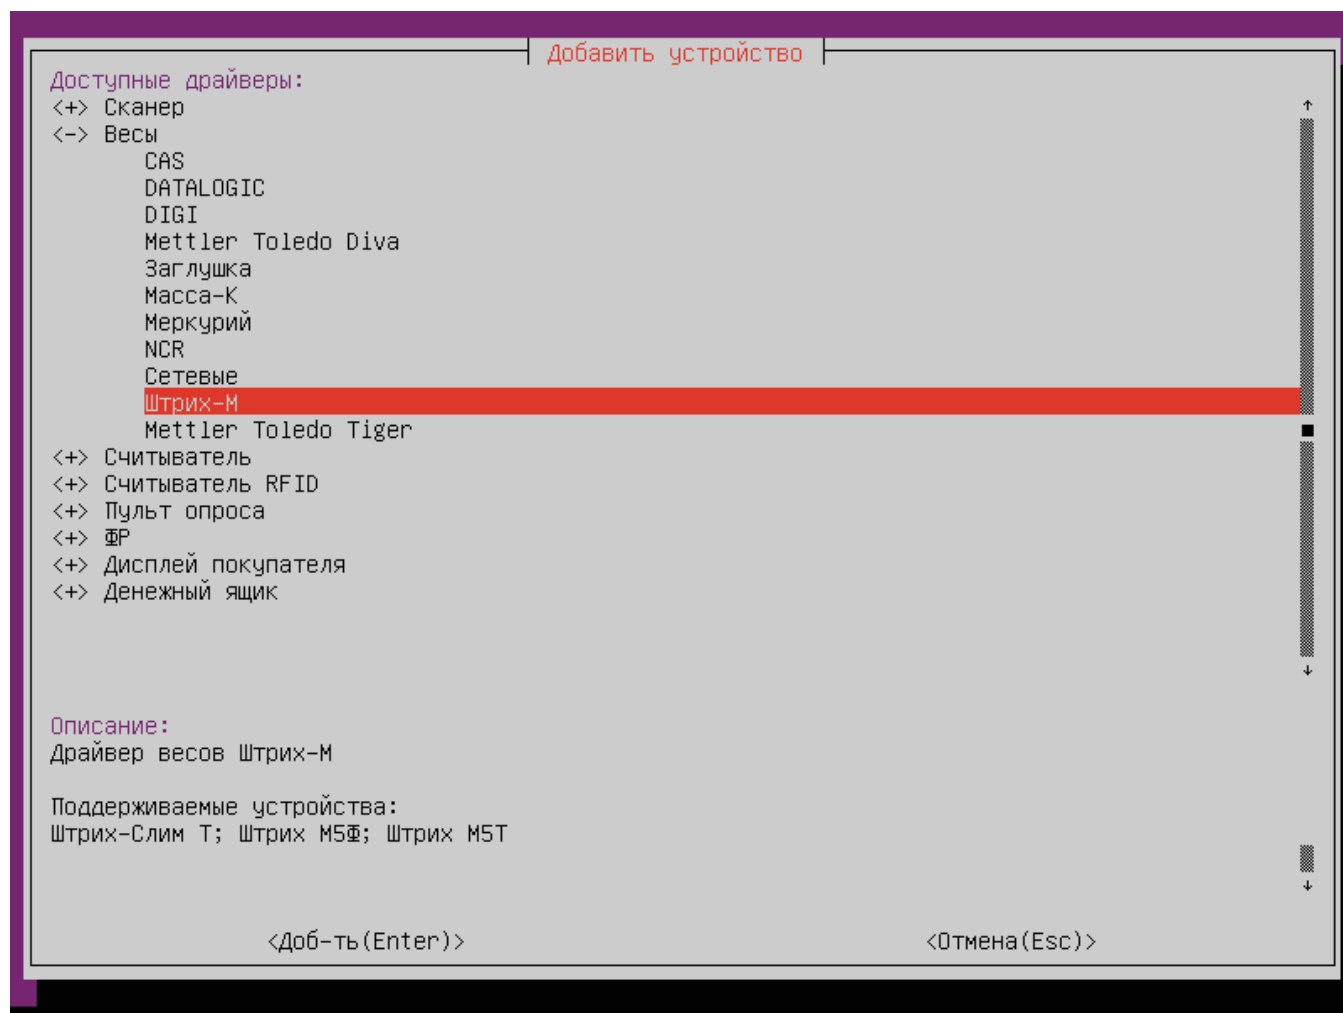

Параметры подключения весов

A screenshot of a terminal window with a light gray background and a dark border. At the top, a title bar contains the text 'Весы Штрих-M' in red. Below the title bar, the text 'ID: hw::ShtrihMScale_0' is displayed. Underneath, the word 'Параметры:' is shown. A list of parameters follows: 'Порт: не указан' (highlighted with a thick red background), 'Скорость: 9600', 'Таймаут: 100', and 'Код доступа:'. To the right of the text is a vertical scrollbar with a black slider. Below the parameters, the word 'Описание:' is shown in red, followed by the text 'Порт к которому подключено устройство'. At the bottom of the window, two navigation options are displayed: '<Изм-ть(Enter)>' on the left and '<Выход(Esc)>' on the right. A small black square is visible at the bottom right of the terminal area.

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Скорость** – скорость передачи данных. Скорость может быть выбрана из списка или задана вручную.
- **Таймаут** – максимальное время ожидания ответа от устройства в миллисекундах.
- **Код доступа** – пароль администратора, используемый при отправке команд.