

CAS

- [Настройка весов](#)
- [Параметры подключения весов](#)
- [Подготовка весов CAS-PDSII для подключения к кассе](#)
 - [Настройка параметров весов](#)

Драйвер прикассовых весов CAS предназначен для подключения устройств CAS серий AP, AD, ER, DB, PDSII и модели PDC-15S, подключаемых через порт RS-232. Также по протоколу CAS поддерживается работа весов АТОЛ MARTA, подключаемых через порт COM (в том числе при работе через переходник COM-USB).



Весы CAS серии PDS не поддерживаны.




Для корректной работы весов CAS серии PDSII с кассовым ПО Artix необходима [дополнительная настройка](#).


Настройка весов

Настройка прикассовых весов осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения весов в списке драйверов выберите весы CAS и сохраните их в списке устройств.

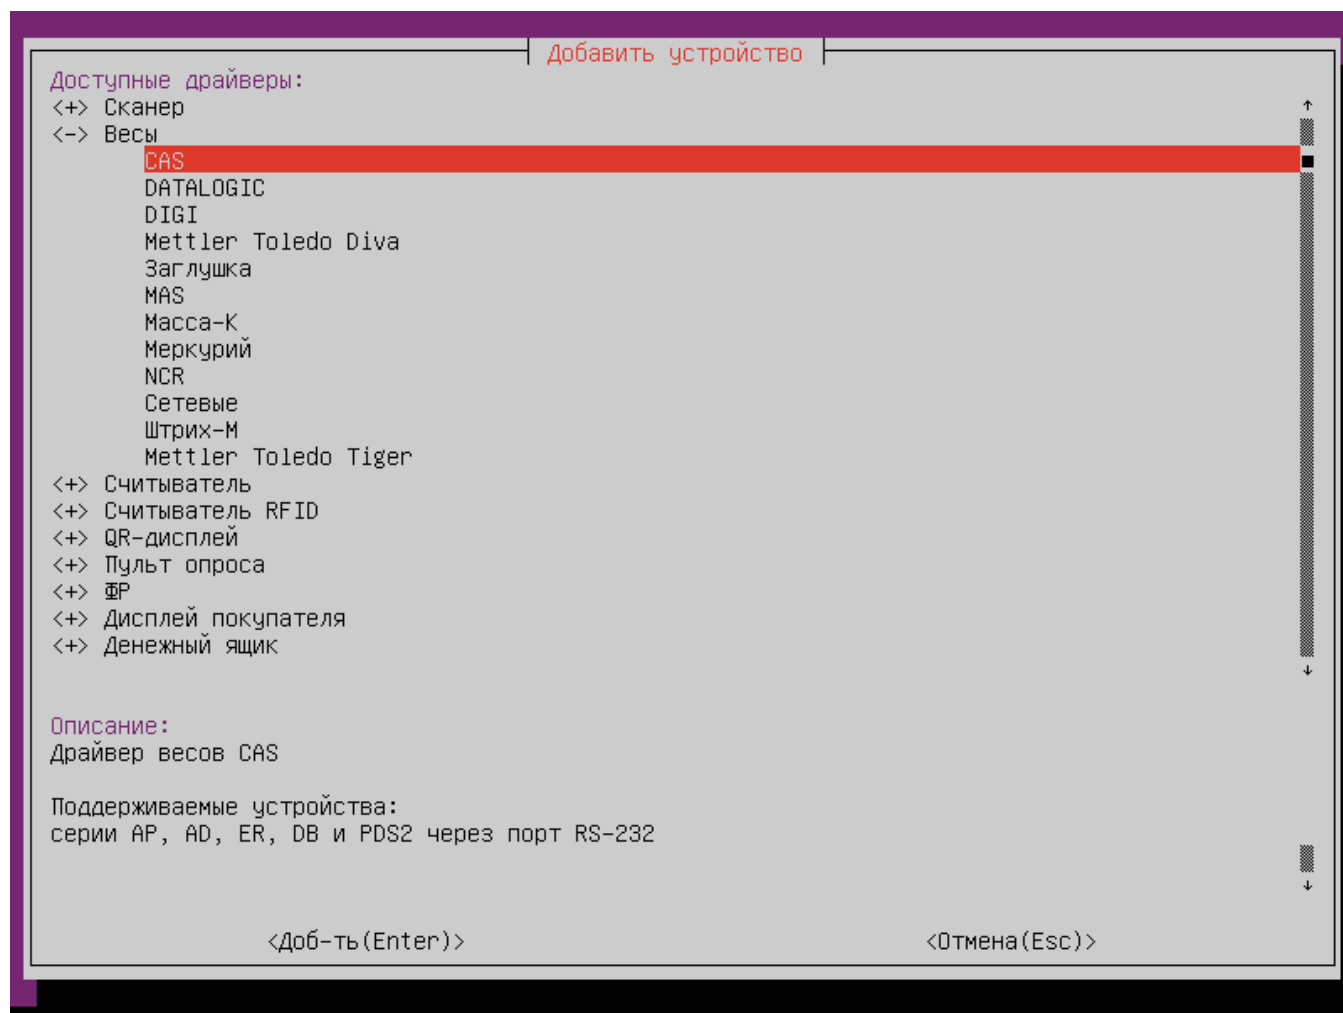

Параметры подключения весов

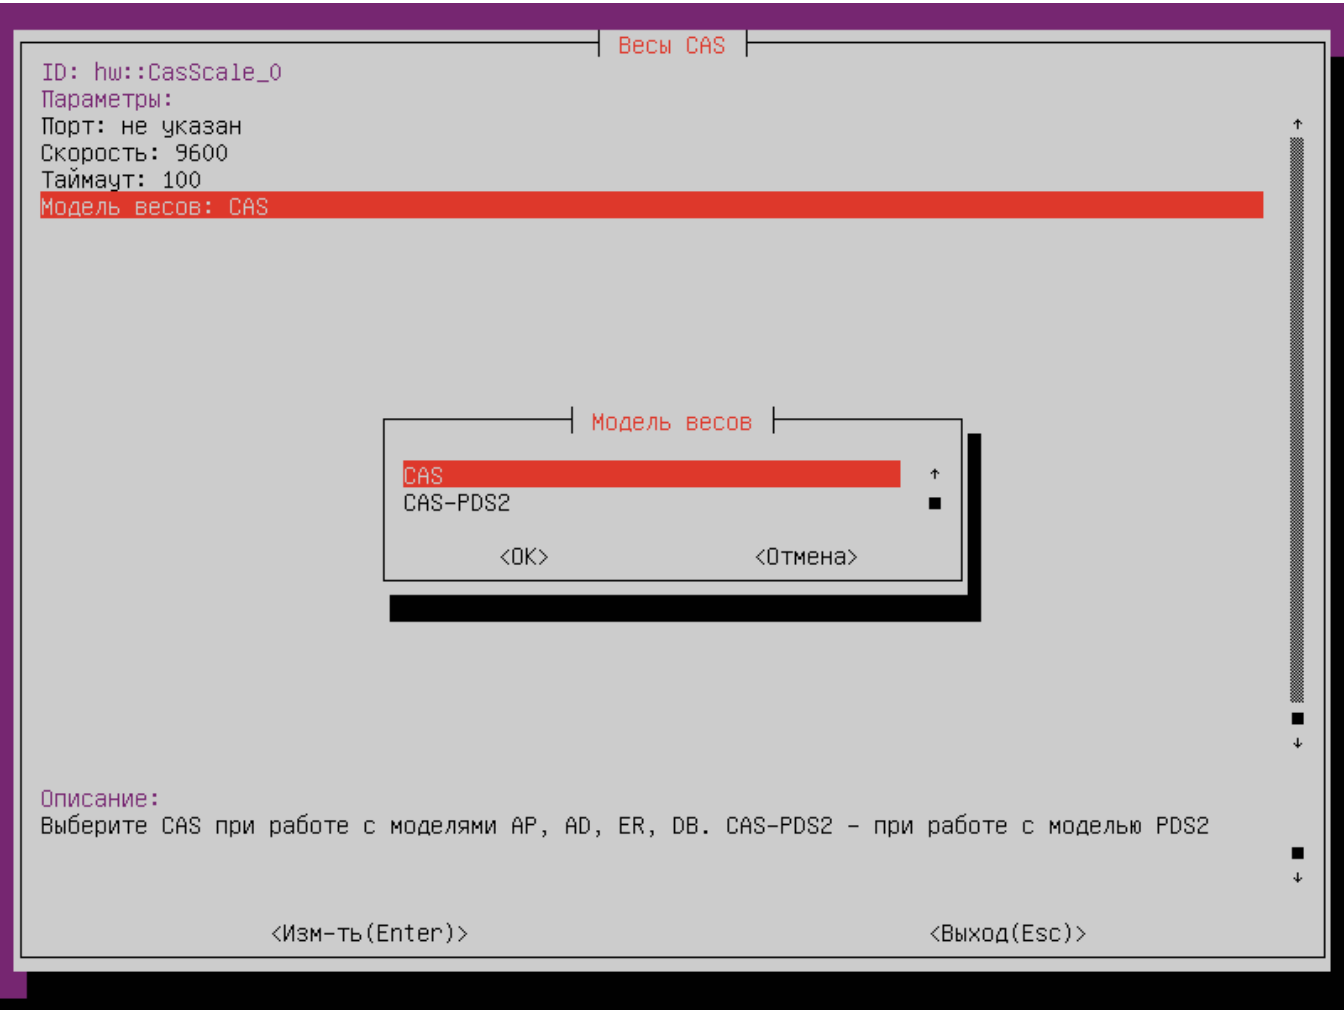

i Для использования весов CAS серий AP, AD, ER, DB выберите из списка моделей пункт CAS, для использования весов CAS серии PDSII выберите CAS-PDSII.

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Скорость** – скорость передачи данных. Скорость может быть выбрана из списка или задана вручную.
- **Таймаут** – максимальное время ожидания ответа от устройства в миллисекундах.
- **Модель весов** – модель весов, которая используется для взвешивания. Модель может быть выбрана из списка или задана вручную.


Подготовка весов CAS-PDSII для подключения к кассе















Для корректной работы весов CAS серии PDSII с кассовым ПО Artix необходимо настроить параметры:

Наименование параметра	Код параметра	Заводское значение	Требуемое значение
ID весов	F26	0	0
Подключаемое устройство	F29	0	1
Размер посылки	F30	0	0
Режим работы весов	F31	0	3

Настройка параметров весов



Если весы включены, необходимо отключить их, удерживая клавишу  в течение 1-2 секунд.

1. Включить весы клавишей , удерживая клавишу . На дисплей весов будет выведено сообщение <SEt> (вход в режим настроек), затем <F01>.
2. Установить значение 29 (номер параметра) клавишами  (изменение разряда) и  (увеличение разряда).
3. Подтвердить ввод клавишей . На дисплей будет выведен параметр <F29> и его текущее значение.
4. Установить значение 1 клавишей  , затем подтвердить выбор клавишей .
5. Установить значение 31 (номер параметра) клавишами  (изменение разряда) и  (увеличение разряда).
6. Подтвердить ввод клавишей . На дисплей будет выведен параметр <F31> и его текущее значение.
7. Установить значение 3 клавишей  , затем подтвердить выбор клавишей .
8. Выйти из режима настроек, удерживая клавишу  в течение 1-2 секунд. После выхода из режима настроек весы будут отключены.
9. Включить весы клавишей .