

# Datalogic

Подключение сканеров Datalogic может быть выполнено через драйвер Datalogic или базовый драйвер.


При подключении сканера через базовый драйвер в программу передаются идентификаторы считанных штрих-кодов. Для того чтобы идентификаторы игнорировались на этапе ввода, необходимо настроить правила разбора штрих-кода. Сканер следует настраивать таким образом, чтобы при считывании передавалась последовательность: идентификатор штрих-кода, введенный штрих-код и символ завершения строки.

При подключении сканера через драйвер Datalogic сканирующее устройство может использоваться самостоятельно или интегрироваться с весовым модулем.

## Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите Datalogic:

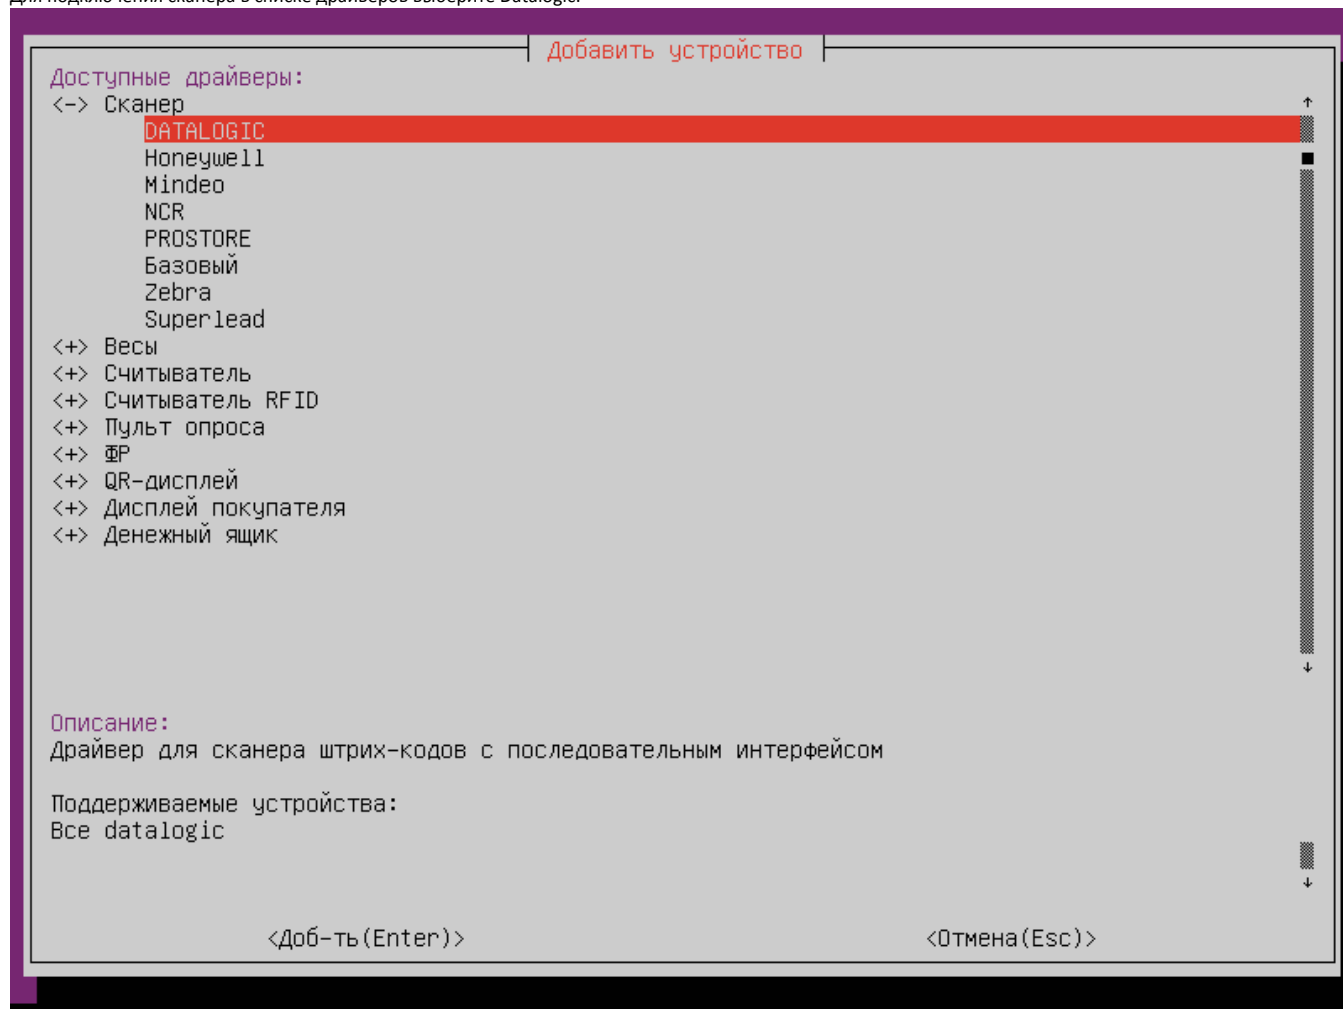

## Параметры подключения сканера

Сканер DATALOGIC

ID: hw::DatalogicScanner\_1

Параметры:

Порт: не указан

Скорость: 9600

Таймаут: 50

Только сканер: вкл.

Удалять префикс: вкл.

Описание:

Порт к которому подключено устройство

<Изм-ть(Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную. Значение по умолчанию: /dev/ttyS0.
- **Скорость** – скорость передачи данных.
- **Таймаут** – время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.
- **Только сканер** – режим использования сканера. Значение по умолчанию: вкл.
  - вкл. – сканер без интегрированного весового модуля;
  - выкл. – сканер с интегрированным весовым модулем.
- **Удалять префикс** – удаление префиксов: "FF", "F", "A", "E", "\*\*", "p", "i", "%", "#", "@", "&", "R4", "S", "P", "K", "B". Значение по умолчанию: вкл.
  - вкл – при считывании штрих-кода префикс удаляется;
  - выкл – при считывании штрих-кода префикс не удаляется.