

Печать в файл


- [Настройка драйвера](#)
- [Параметры настройки драйвера](#)

Режим "Печать в файл" предназначен для организации работы программы в тестовом режиме. Режим работы "Печать в файл" позволяет работать без подключения фильтра, данные сохраняются в файле, указанном в настройках.

Настройка драйвера

Настройка фискального регистратора осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения ФР в списке драйверов выберите ФР Печать в файл и сохраните его в списке устройств.

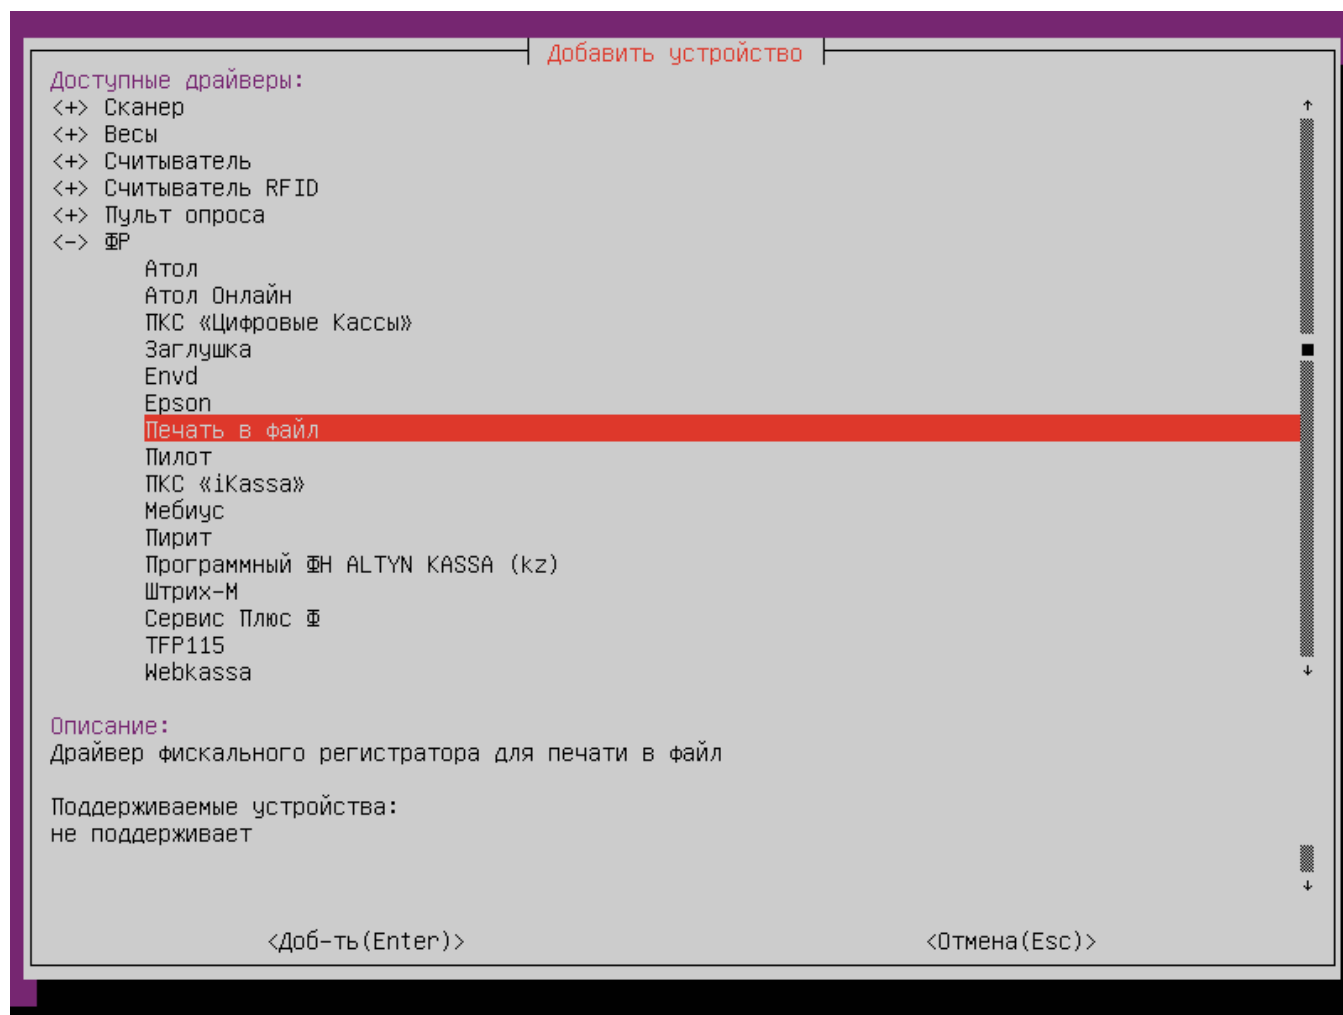

Параметры настройки драйвера

ФР Печать в файл

ID: hw::FilePrintFiscalRegister_0

Параметры:

Номер ФР: 2

Путь: /dev/null

Ширина печати: 36

Описание:

Полный путь до файла

<Изм-ть(Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Путь** – полный путь до файла, в который будет выполняться печать.
- **Ширина печати** – количество символов в строке.