

Пилот


- [Настройка ФР](#)
- [Параметры подключения ФР](#)

Драйвер поддерживает подключение и работу фискальных регистраторов, работающих по протоколу Пилот.

Настройка ФР

Настройка фискального регистратора осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения ФР в списке драйверов выберите ФР Пилот и сохраните его в списке устройств.

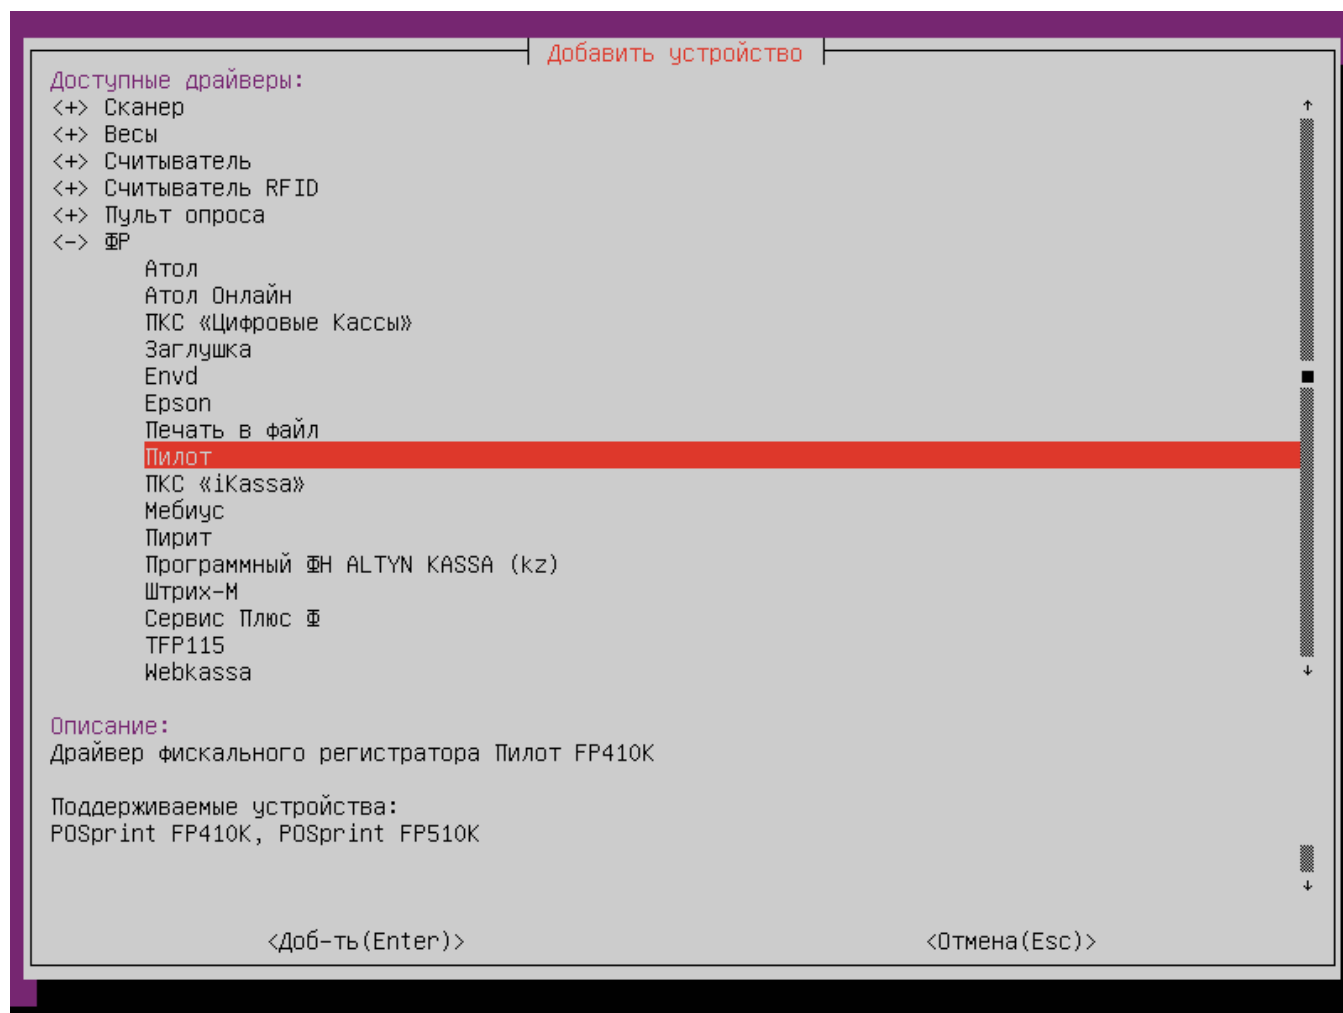

Параметры подключения ФР

<Выход(Esc)>

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Пароль доступа** – пароль оператора для выполнения команд фискального регистратора. Пароль доступа используется для связи ФР с кассой.
- **Печать фискальной информации** – команда печати фискальной информации в чеке продажи.
- **Изменение межстрочного интервала** – использование сжатия межстрочного интервала. Настройка применяется к документам продажи и возврата.