

# Заглушка


- [Настройка ФР](#)
- [Параметры подключения ФР](#)

При отсутствии принтера чеков и для тестирования функционала кассы может быть использован эмулятор работы ФР (заглушка). При использовании заглушки ФР в программе доступно выполнение всех команд.

## Настройка ФР

Настройка фискального регистратора осуществляется через менеджер оборудования.

Для включения заглушки ФР в списке драйверов выберите Заглушка и сохраните ее в списке устройств.

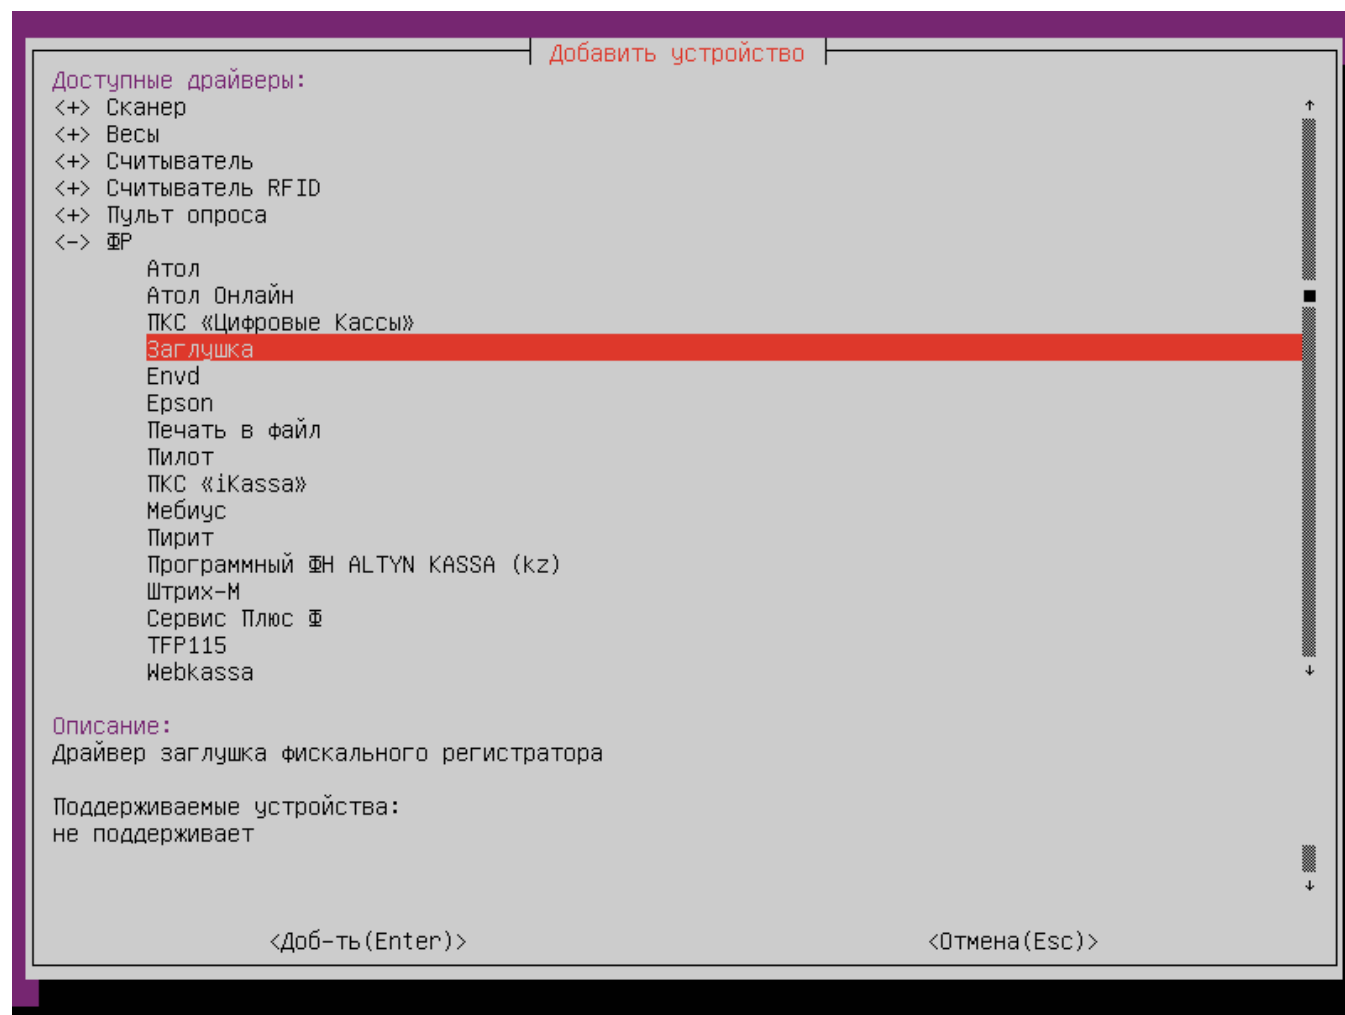

## Параметры подключения ФР

ID: hw::DummyFiscalRegister\_4

Параметры:

Номер ФР: 1

Описание:

Номер фискального регистратора. Должен быть уникальным среди всех подключенных ФР, возможные значения – от 1 до 20. Этот номер используется в названиях секций ncash.ini для задания настроек для конкретного ФР (параметры программирования, соотнесение отделов и т.д.)

<Изм-ть(Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Номер ФР** – номер устройства.