

ЕНВД

Драйвер ЕНВД предназначен для использования одного ФР на предприятиях торговли, осуществляющих продажу товаров от имени нескольких организаций. ЕНВД использует одно физическое устройство печати, поэтому может служить альтернативой одновременному использованию нескольких ФР.


Для того чтобы сумма наличных в денежном ящике совпадала с суммой наличных, полученных от покупателя, при регистрации продажи наличными в ФР ЕНВД производится операция внесения денег, а при возврате – выем наличных. В ФР ЕНВД нельзя регистрировать оплату по безналу. Чтобы запретить оплачивать по безналу товары для ЕНВД, необходимо для соответствующего типа оплаты указать запрещенные отделы товаров.

Подключение драйвера ЕНВД возможно только при наличии физического ФР. Драйвер ЕНВД не работает совместно с заглушкой ФР и в режиме работы "Печать в файл".

Настройка драйвера

Настройка фискального регистратора осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения ФР в списке драйверов выберите ФР Envd и сохраните его в списке устройств.

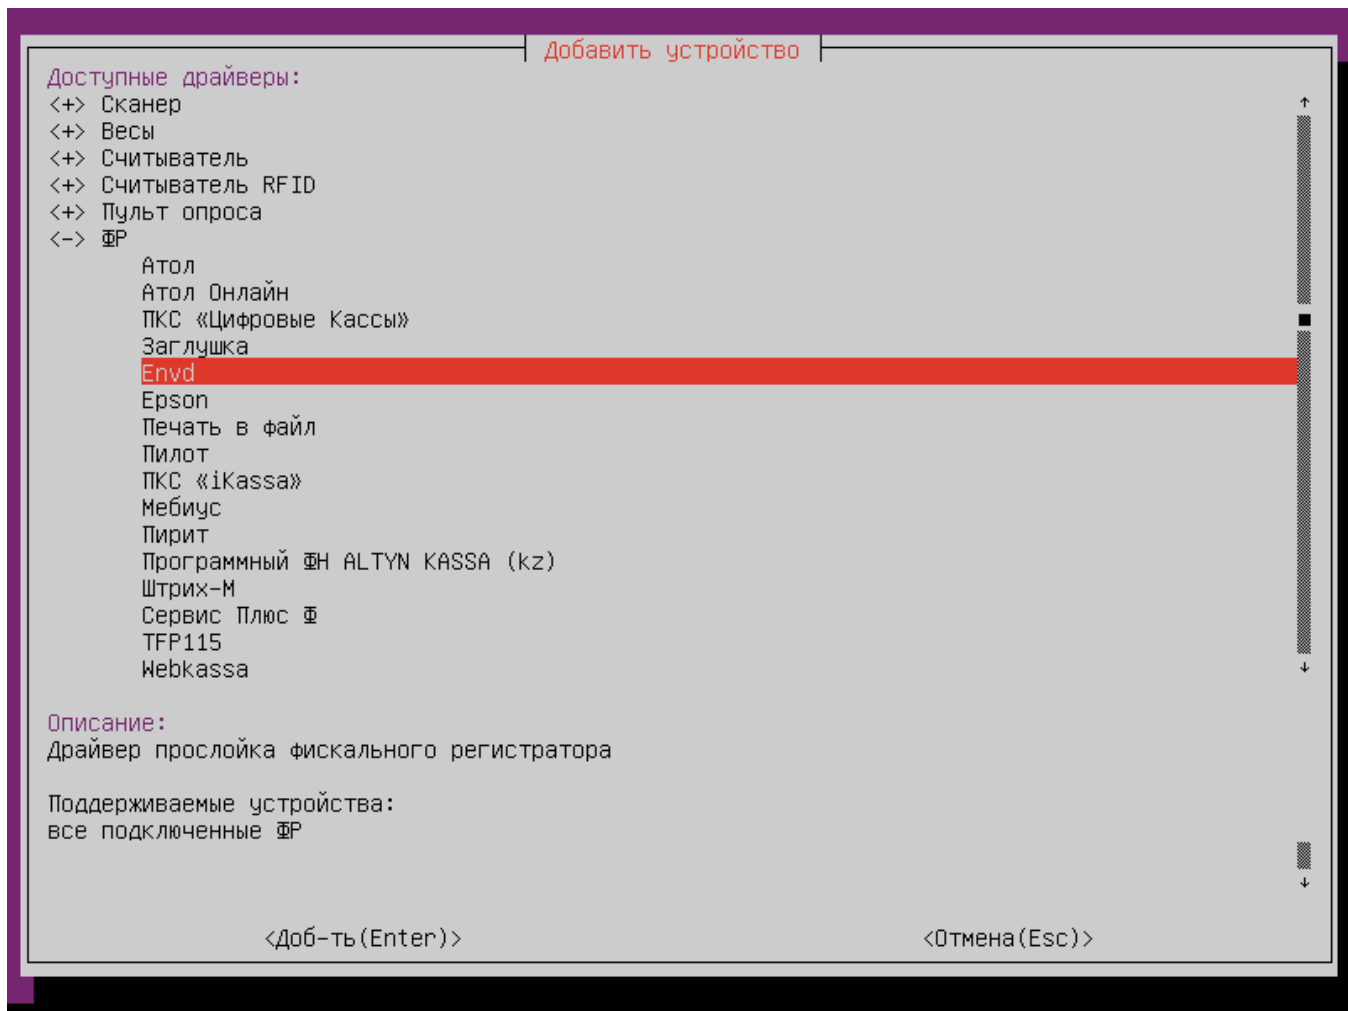

Параметры настройки драйвера

[illegible]

Параметры:

Номер ФР: 2

ФР: не указан

Разрешение печати: вкл.

Регистрировать сумму в ФР: ☐ вкл.

Описание:

Номер фискального регистратора. Должен быть уникальным среди всех подключенных ФР, возможные значения – от 1 до 20. Этот номер используется в названиях секций ncash.ini для задания настроек для конкретного ФР (параметры программирования, соотнесение отделов и т.д.)

<ИЗМ-ТЬ (Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Номер ФР** – порядковый номер ККМ.
- **ФР** – ФР, к которому будет подключен драйвер ЕНВД.
- **Разрешение печати** – выполнение печати чека на текстовой ленте. По умолчанию печать разрешена. При запрете печати чек для ФР ЕНВД не печатается, но документ внесения/выема будет распечатан.
- **Регистрировать сумму в ФР** – выполнение регистрации суммы чека в физическом ФР. По умолчанию все суммы регистрируются. При запрете регистрации документы внесения/выема не записываются в счетчики ФР.