

Epson


- [Настройка дисплея покупателя](#)
- [Параметры подключения](#)

Драйвер Epson используется для подключения к кассе дисплеев покупателя, работающих по протоколу Epson.

Настройка дисплея покупателя

Настройка дисплея покупателя осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения дисплея в списке драйверов выберите дисплей покупателя Epson и сохраните его в списке устройств.

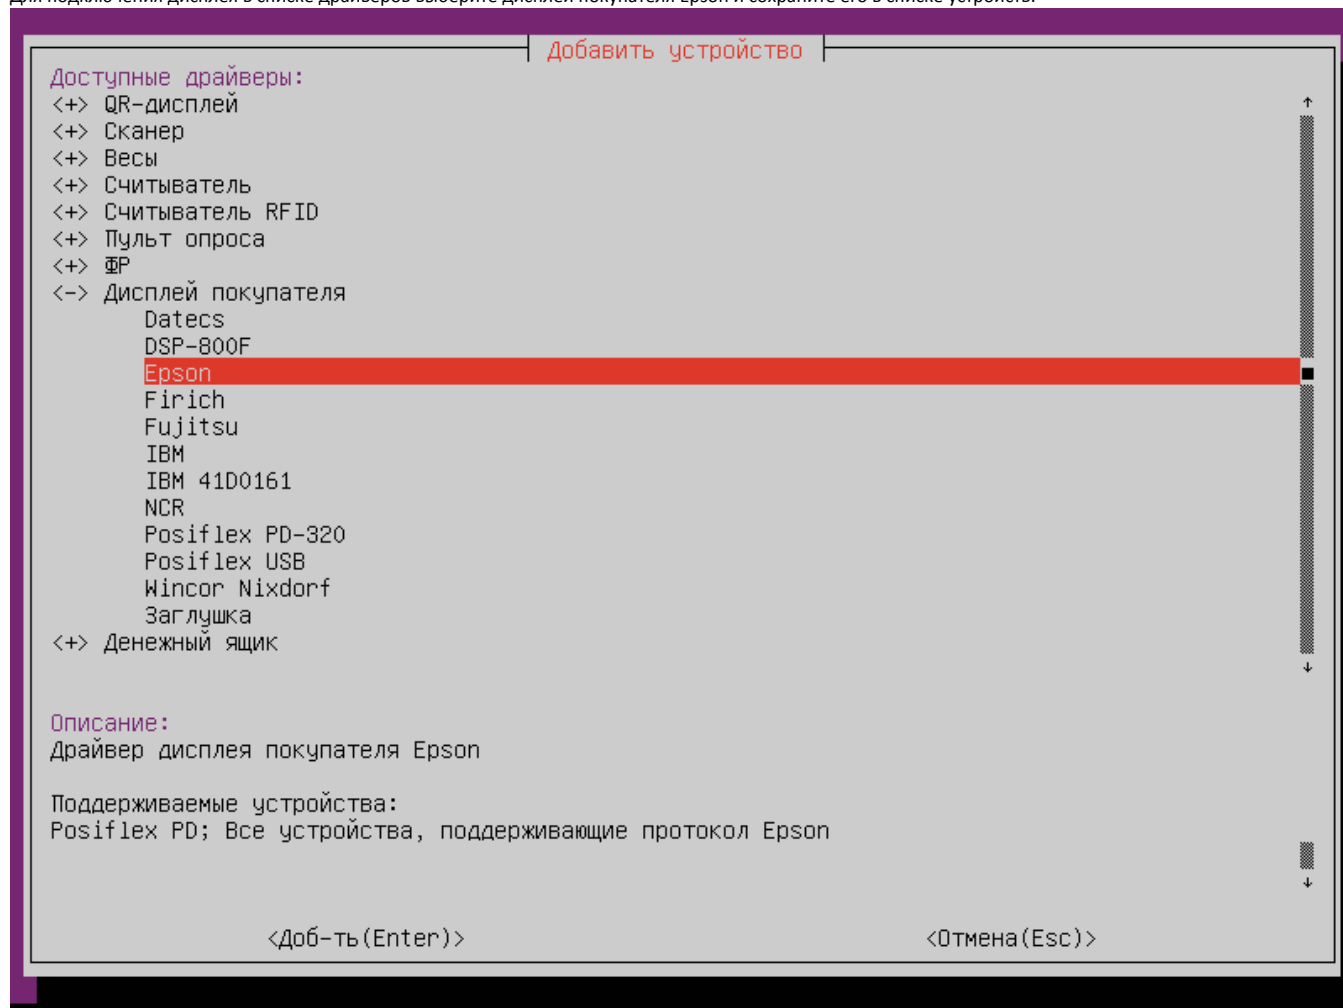


Параметры подключения



Для кассового ПО на базе Ubuntu 18.04, при использовании видеокарты intel, необходимо создать файл /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-displaylink.conf, который содержит:

```
Section "Device"
Identifier "DisplayLink"
Driver "modesetting"
Option "PageFlip" "false"
EndSection
```

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.

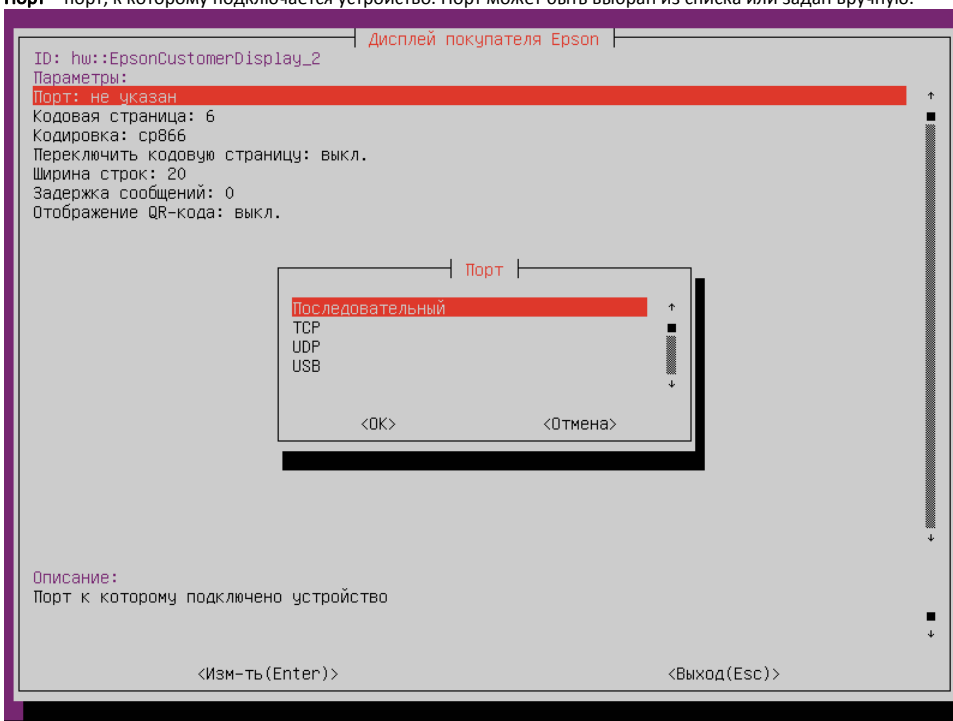

- **Кодовая страница** – кодовая страница, в которой кассовое ПО передает сообщения на информационное табло. По умолчанию используется значение 6.

Дисплей покупателя Epson

ID: hw:EpsonCustomerDisplay_2

Параметры:

Порт: не указан

Кодовая страница: 6

Кодировка: cp866

Переключить кодовую страницу: выкл.

Ширина строк: 20

Задержка сообщений: 0

Отображение QR-кода: выкл.

Кодовая страница

6

<OK> <Отмена>

Описание:

Кодовая страница данных табло покупателя. Допустимые значения от 0 до 255

<Изм-ть(Enter)> <Выход(Esc)>

- **Кодировка** – кодировка, в которой кассовое ПО передает сообщения на информационное табло. Для выбора доступны значения – cp866, cp1251 и cp852. Кодировка может быть также задана вручную. При отсутствии параметра используется кодировка cp866.

Дисплей покупателя Epson

ID: hw:EpsonCustomerDisplay_2

Параметры:

Порт: не указан

Кодовая страница: 6

Кодировка: cp866

Переключить кодовую страницу: выкл.

Ширина строк: 20

Задержка сообщений: 0

Отображение QR-кода: выкл.

Кодировка

cp866

cp1251

cp852


<OK> <Отмена>

Описание:


Кодировка данных табло покупателя. По умолчанию используется cp866

<Изм-ть(Enter)> <Выход(Esc)>

- **Переключение кодовой страницы** – разрешает отправку специальной команды для переключения кодовой страницы при инициализации устройства.

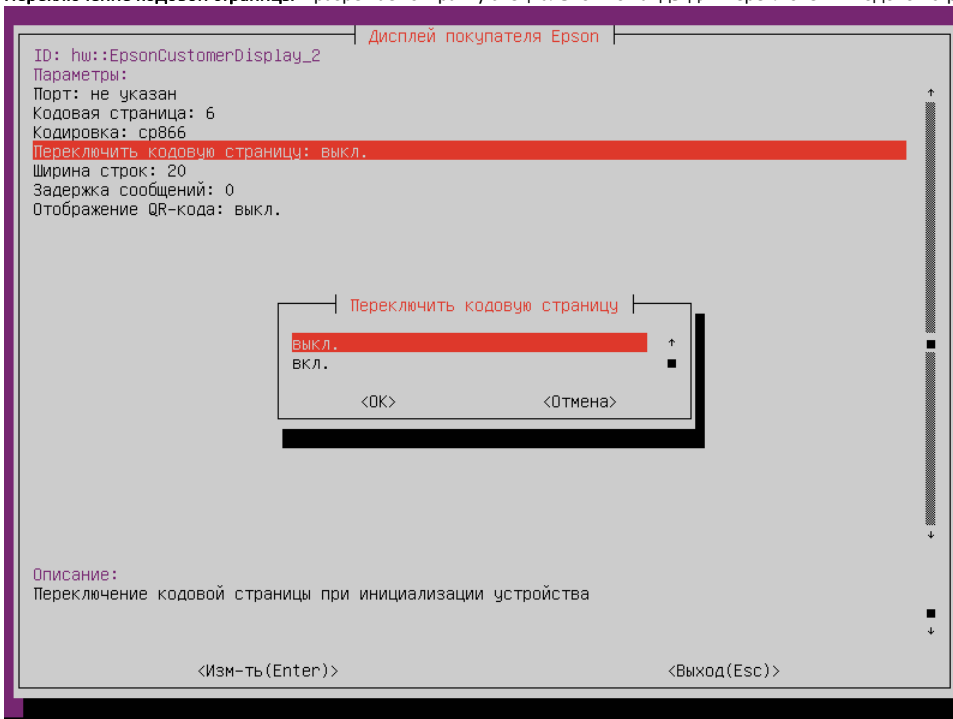

- **Ширина строк** – предназначена для задания максимального количества символов, входящих в строку информационного табло. По умолчанию 20 символов.

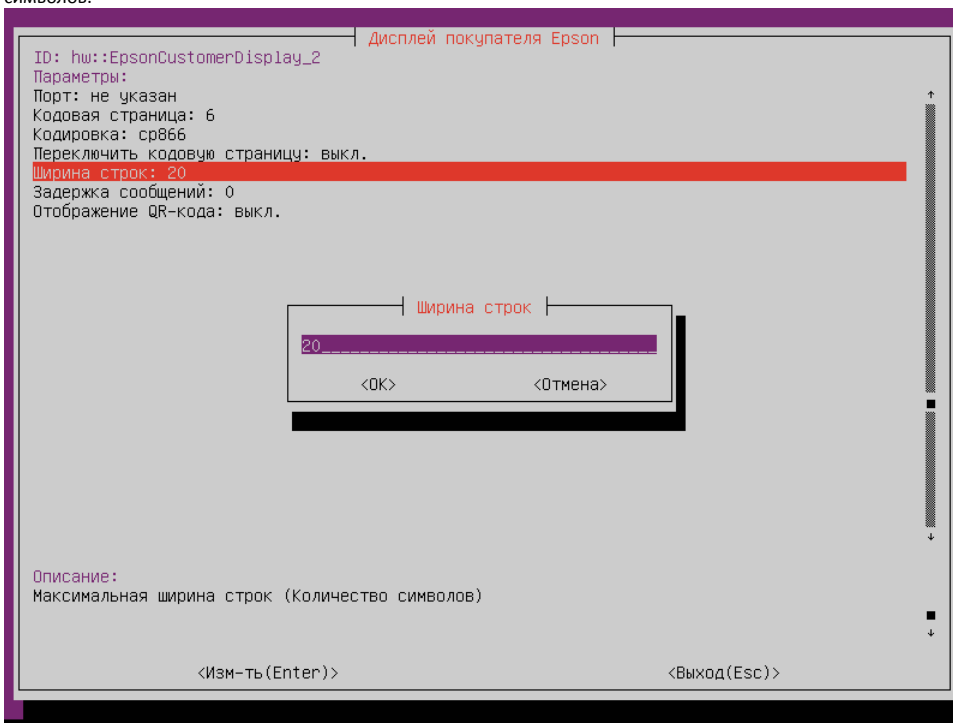

- **Задержка сообщений** – задержка между отправкой сообщений на дисплей покупателя (в миллисекундах).

Дисплей покупателя Epson

ID: hw::EpsonCustomerDisplay_2

Параметры:

Порт: не указан

Кодовая страница: 6

Кодировка: cp866

Переключить кодовую страницу: выкл.

Ширина строк: 20

Задержка сообщений: 0

Отображение QR-кода: выкл.

Задержка сообщений

0

<OK> <Отмена>

Описание:

Задержка между отправкой сообщений (в миллисекундах)

<Изм-ть(Enter)> <Выход(Esc)>

- **Отображение QR-кода** – позволяет включить или отключить отображение QR-кода на дисплее покупателя при оплате валютой.

Дисплей покупателя Epson

ID: hw::EpsonCustomerDisplay_2

Параметры:

Порт: не указан

Кодовая страница: 6

Кодировка: cp866

Переключить кодовую страницу: выкл.

Ширина строк: 20

Задержка сообщений: 0

Отображение QR-кода: выкл.

Отображение QR-кода

выкл.

вкл.

<OK> <Отмена>

Описание:

Отображение QR-кода оплаты на дисплее покупателя

<Изм-ть(Enter)> <Выход(Esc)>