

DSP-800F


- [Настройка дисплея покупателя](#)
- [Параметры подключения](#)

Драйвер DSP-800F используется для подключения к кассе дисплеев покупателя, работающих по протоколу DSP-800F.

Настройка дисплея покупателя


Настройка дисплея покупателя осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения дисплея в списке драйверов выберите дисплей покупателя DSP-800F и сохраните его в списке устройств.

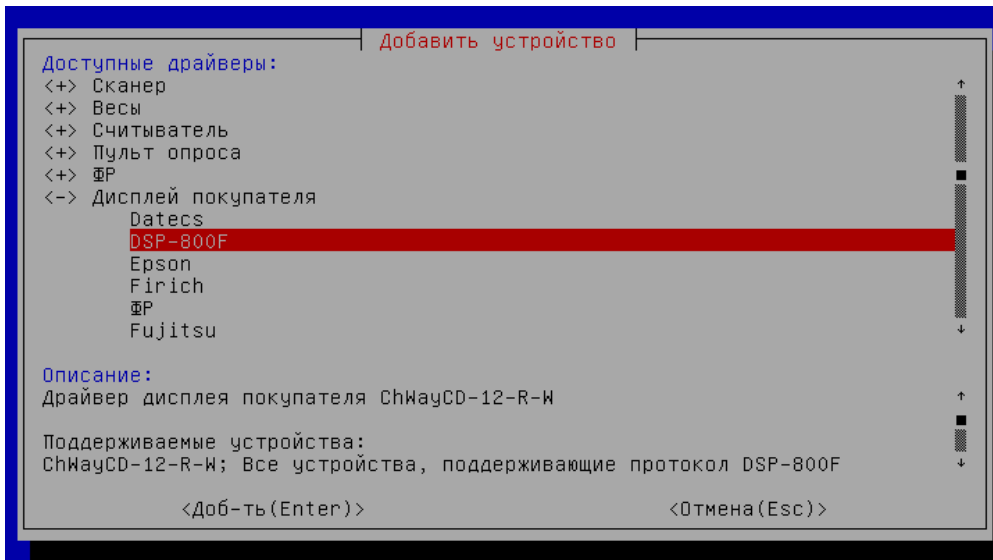


Параметры подключения

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.

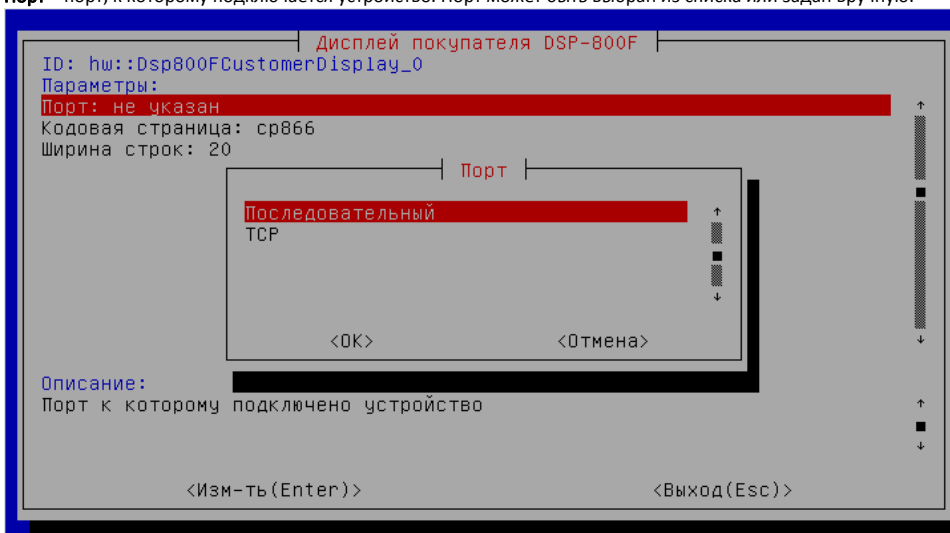

- **Кодовая страница** – кодировка, в которой кассовое ПО передает сообщения на информационное табло. Для выбора доступны значения – cp866 или cp1251. Кодировка может быть также задана вручную. При отсутствии параметра используется кодировка cp866.

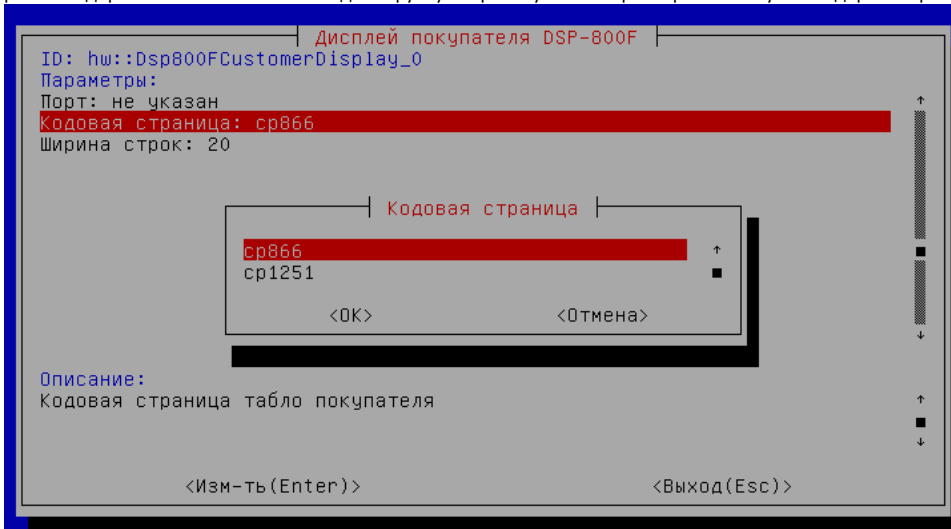

- **Ширина строк** – предназначена для задания максимального количества символов, входящих в строку информационного табло. По умолчанию 20 символов.

