

Настройка аппаратной конфигурации

- [Настройка аппаратной конфигурации](#)
- [Поведение кассы при некорректных настройках дисплея](#)

Аппаратная конфигурация кассового узла предполагает возможность подключения минимального комплекта аппаратных средств, которых достаточно для работы кассы. При необходимости использования нестандартного оборудования осуществляется настройка serial-портов и графической подсистемы. В дополнение к базовым параметрам устанавливается количество портов, специальное разрешение экрана и, опционально, подключается устройство ввода "сенсорный экран" и т.п. При установке базовых параметров графической подсистемы отключается переход экрана в спящий режим и конфигурируются устройства ввода.



Если настройка аппаратной конфигурации не производилась, то устанавливаются базовые параметры.

Настройка аппаратной конфигурации

Настройка аппаратной конфигурации осуществляется при первоначальной настройке программы и через соответствующий пункт сервисного меню:


Настройки

Выберите действие:

- 1 Конфигурирование сети
- 2 Настройка Puppert
- 3 Калибровка сенсорного экрана
- 4 Настройка экрана
- 5 Менеджер оборудования
- 6 Настройка аппаратной конфигурации**
- 7 Клише и рекламный текст
- 8 Работа с ККМ
- 9 Инициализация данных в БД
- 10 Настройка реестра
- 11 Обновление пакетов
- 12 Подключение общего ресурса
- 13 Изменение часового пояса
- 14 Уникальный ID кассы
- 15 Импорт/Экспорт конфигурации системы
- 16 Получить настройки с КС
- 17 Восстановление справочников
- 18 Выход


< ОК > <Отмена>

В зависимости от того, какое устройство будет использовано, из списка выбирается соответствующая ему аппаратная конфигурация:

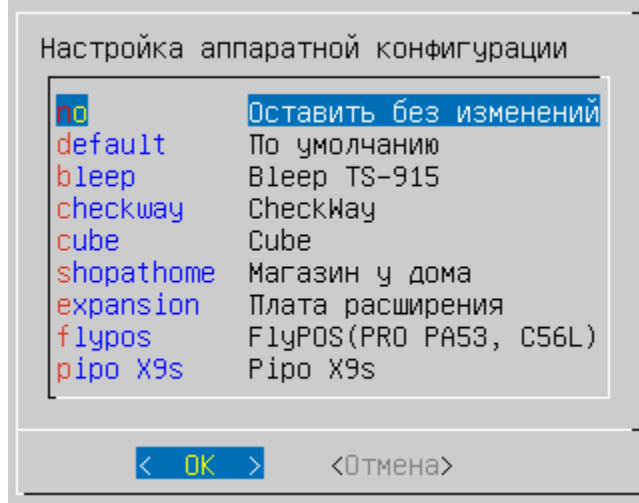

- no – оставить без изменений,
- default – установить базовые параметры аппаратной конфигурации,
- bleep – конфигурация для Bleep TS-915,
- checkway – конфигурация для CheckWay,
- cube – конфигурация для Cube,
- shopathome – конфигурация для Магазин у дома,
- expansion – конфигурация для платы расширения с указанием количества подключаемых портов,
- flypos – конфигурация для FlyPOS (PRO PA53, C56L),
- pipo X9s – конфигурация для Pipo X9s.

Выбранные изменения вступят в силу после перезагрузки кассы:

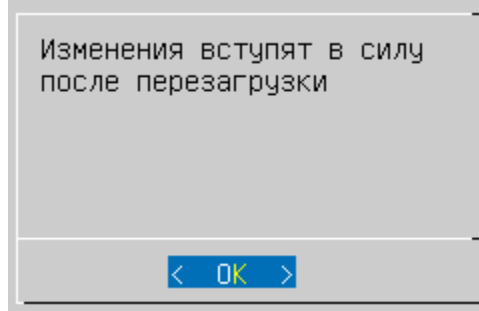


Для устройств Pipo X9s после перезагрузки необходимо выполнить калибровку сенсорного экрана. Подробнее можно прочитать в статье "[Калибровка сенсорного экрана](#)".

Поведение кассы при некорректных настройках дисплея

Включение специальных режимов графической подсистемы влечет за собой изменение параметров загрузки ядра операционной системы и настройки графической подсистемы. Некорректные настройки могут приводить к невозможности запуска кассовой программы.

При некорректных настройках или когда перезагрузка кассы не выполнена, появляется предупреждение об ошибке:

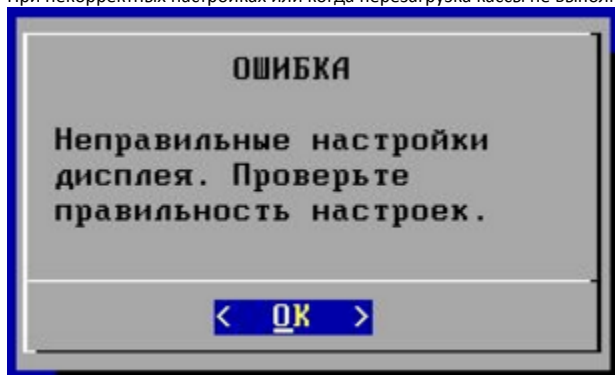

Для запуска графического терминала необходимо выполнить перезагрузку кассового ПО, если она не была выполнена после внесения изменений.

В случае если настройки были заданы некорректно и не отображаются все консоли, то при перезагрузке кассы будет восстановлена базовая аппаратная конфигурация.