


Superlead

Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите Superlead:

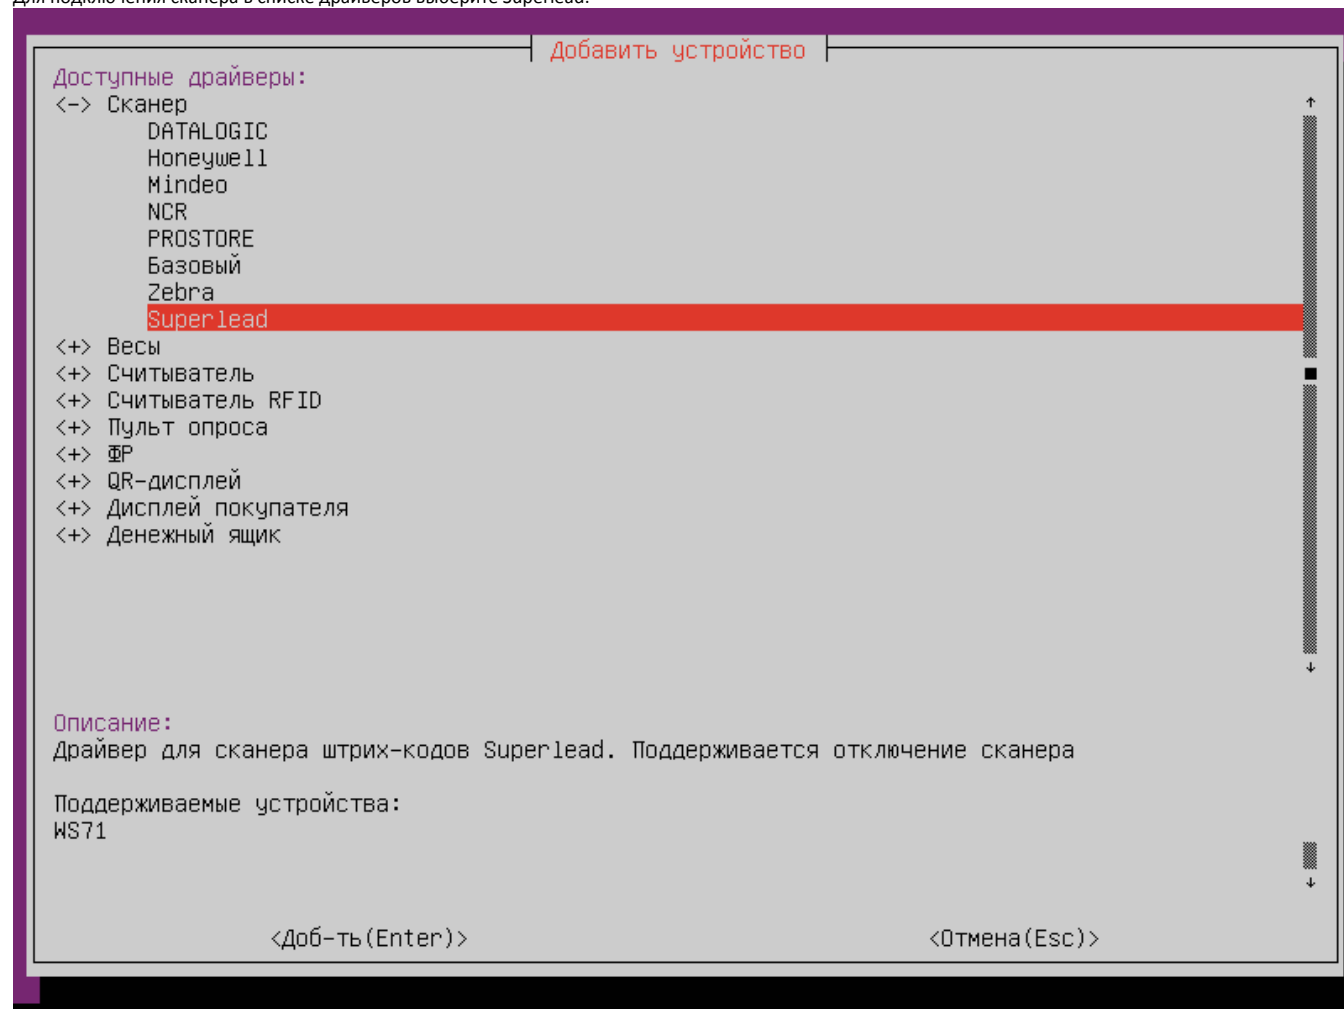

Параметры подключения сканера

Сканер Superlead

ID: hw::SuperleadScanner_1

Параметры:

Порт: не указан

Скорость: 115200

Таймаут: 200

Описание:
Порт к которому подключено устройство

<Изм-ть(Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Скорость** – скорость передачи данных.
- **Таймаут** – время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.