


Режим этикетировщика

- Работа программы
 - Переход в меню
 - Возможные ошибки

Работа программы

При запуске программы в режиме этикетировщика отображается [каталог товаров](#):

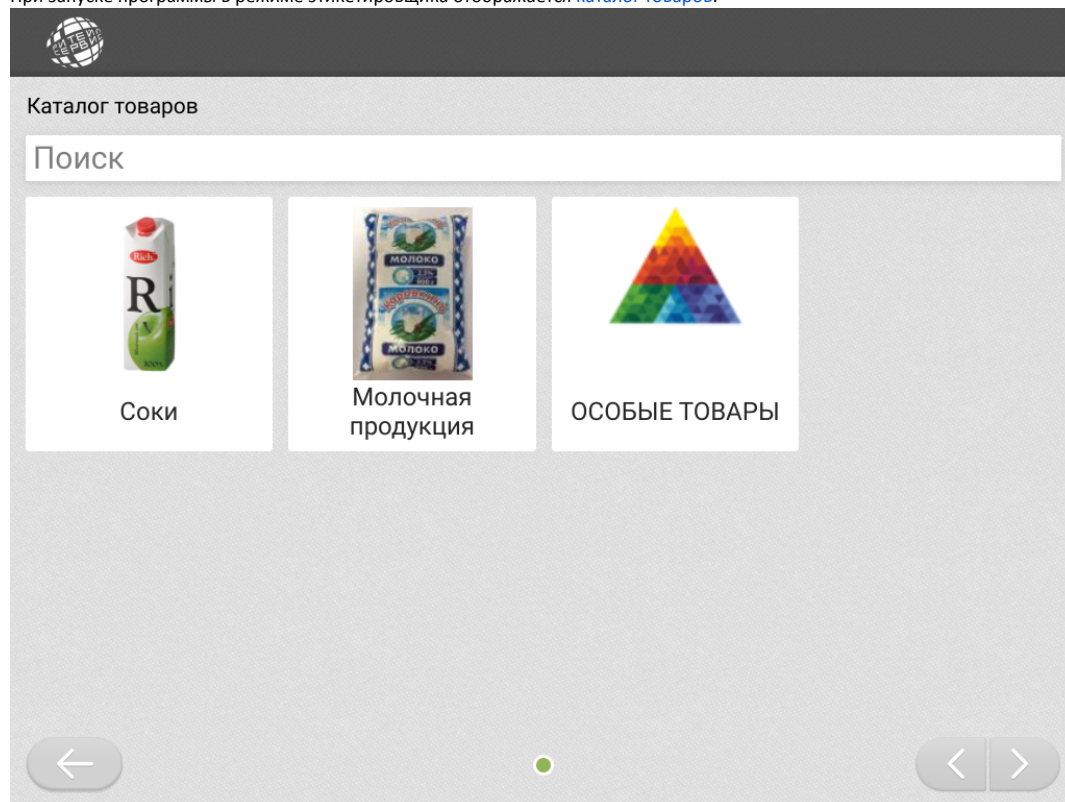

Для печати этикетки найдите нужный товар вручную или с помощью поиска. После нажатия на кнопку с товаром принтер этикеток распечатает стикер с наименованием и кодом выбранного товара.

Программа автоматически выполняет сброс до корневого каталога при бездействии покупателя.

Переход в меню


Переход в меню осуществляется через [авторизацию пользователя](#). Окно авторизации открывается по нажатию на логотип в левом верхнем углу. В меню доступна кнопка блокировки, позволяющая заблокировать работу программы до устранения неисправностей.

Вернуться в каталог товаров можно по кнопке меню или по кнопке выхода из меню




Возможные ошибки

1. Если настройка принтера этикеток не выполнялась, то при запуске отобразится ошибка:

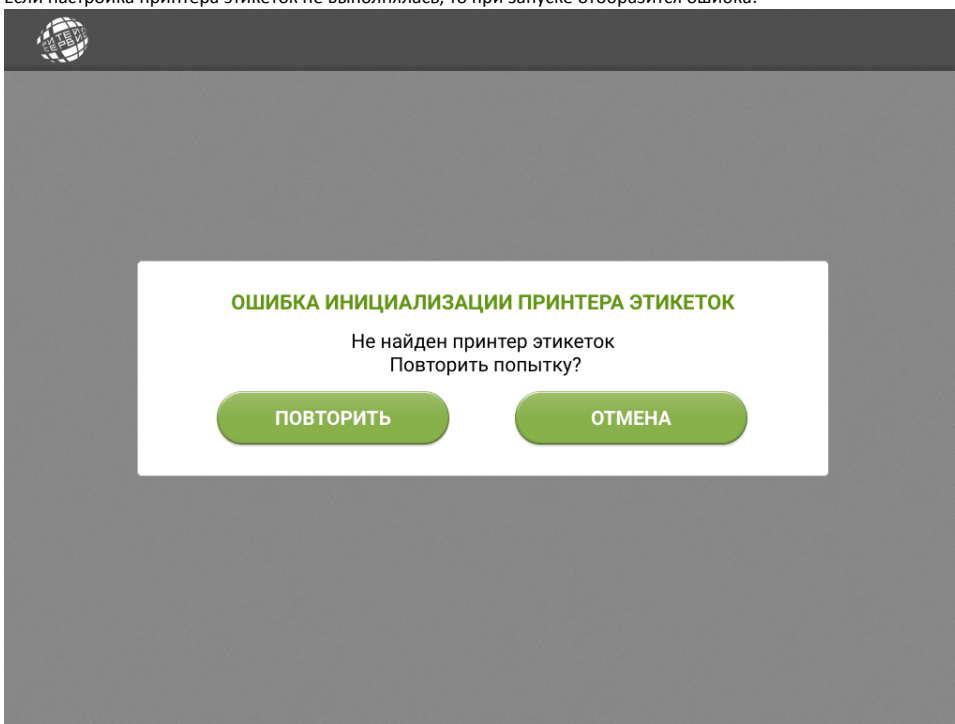


При запуске отобразится ошибка, если принтер этикеток не подключен или настроен неверно:

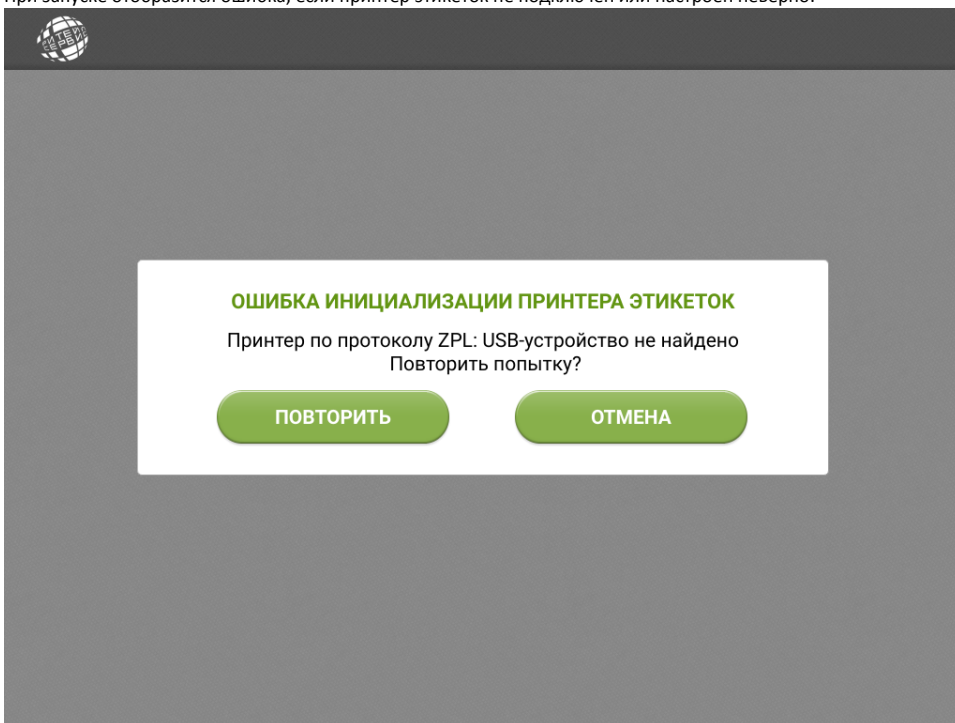


Необходимо корректно подключить устройство.

2. После выбора товара, когда принтер находится в ошибке или отключен, сработает вызов консультанта:

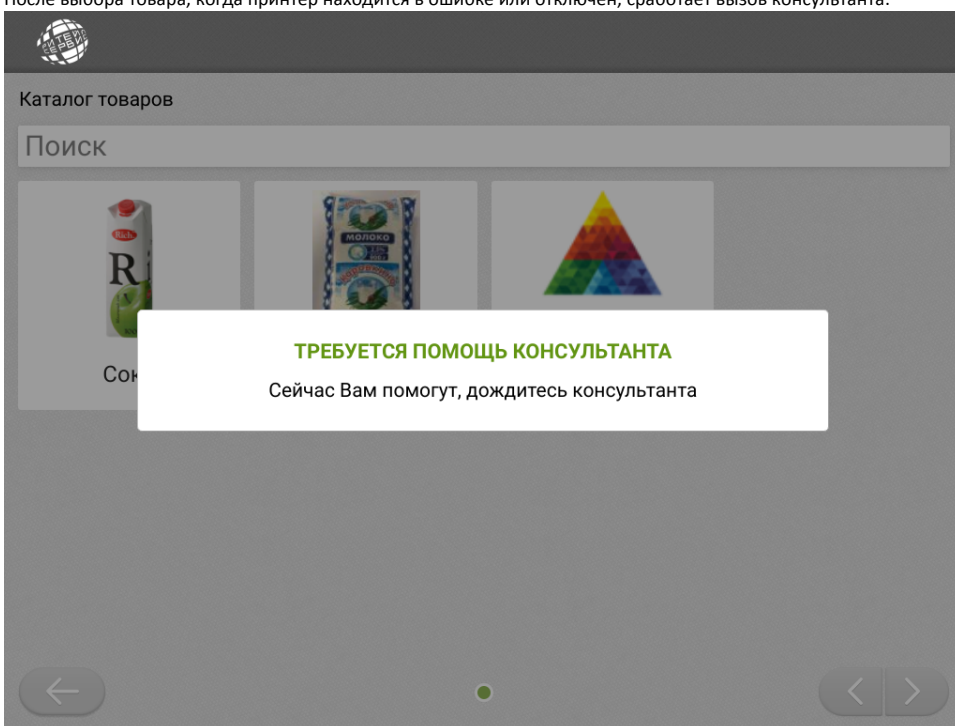

После авторизации консультанту отобразится ошибка:

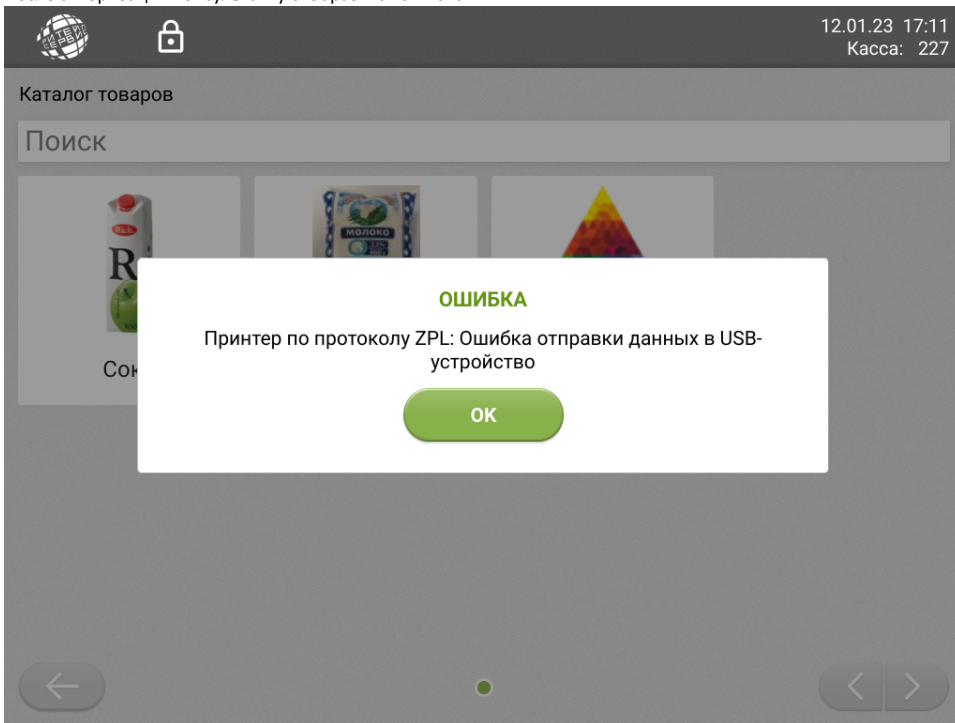

Необходимо устранить неисправность и закрыть сообщение. Принтер продолжит работу, если не находится в состоянии ошибки (индикатор принтера горит зеленым).