

Отключение устройств ввода

В кассовом ПО Artix реализована возможность отключения устройств ввода при переключении режима кассы.

Отключение устройств ввода для определенного режима работы гибридной кассы регулируется настройкой "Отключение устройств ввода" в настройках основного экрана.

Если настройка включена:

- на SCO, то устройство будет отключаться при переходе в режим POS,
- на POS, то устройство будет отключаться при переходе в режим SCO.


Для отключения устройств ввода необходимо:

1. Перейти в сервисное меню и выбрать пункт "Настройка экрана":




2. Будет осуществлен переход в окно выбора режима редактирования настроек.


Необходимо удалить все конфигурации, затем перейти в один из режимов "Настройки кассы" или "Настройки КСО":

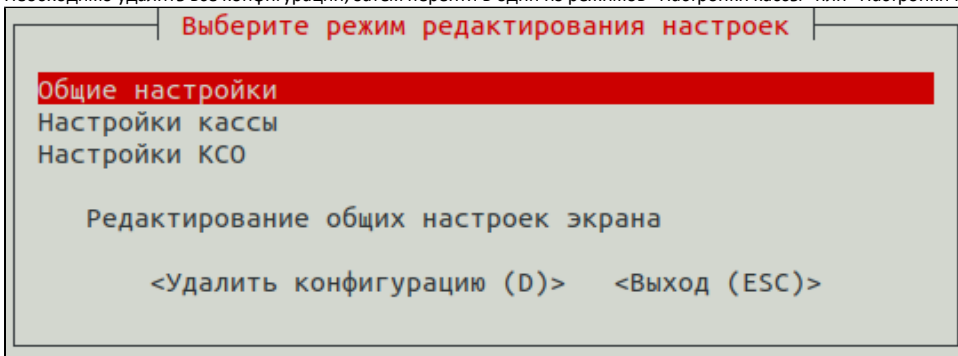

3. В настройках основного экрана необходимо задать "Маппинг ввода" для *каждого* из режимов POS и SCO:

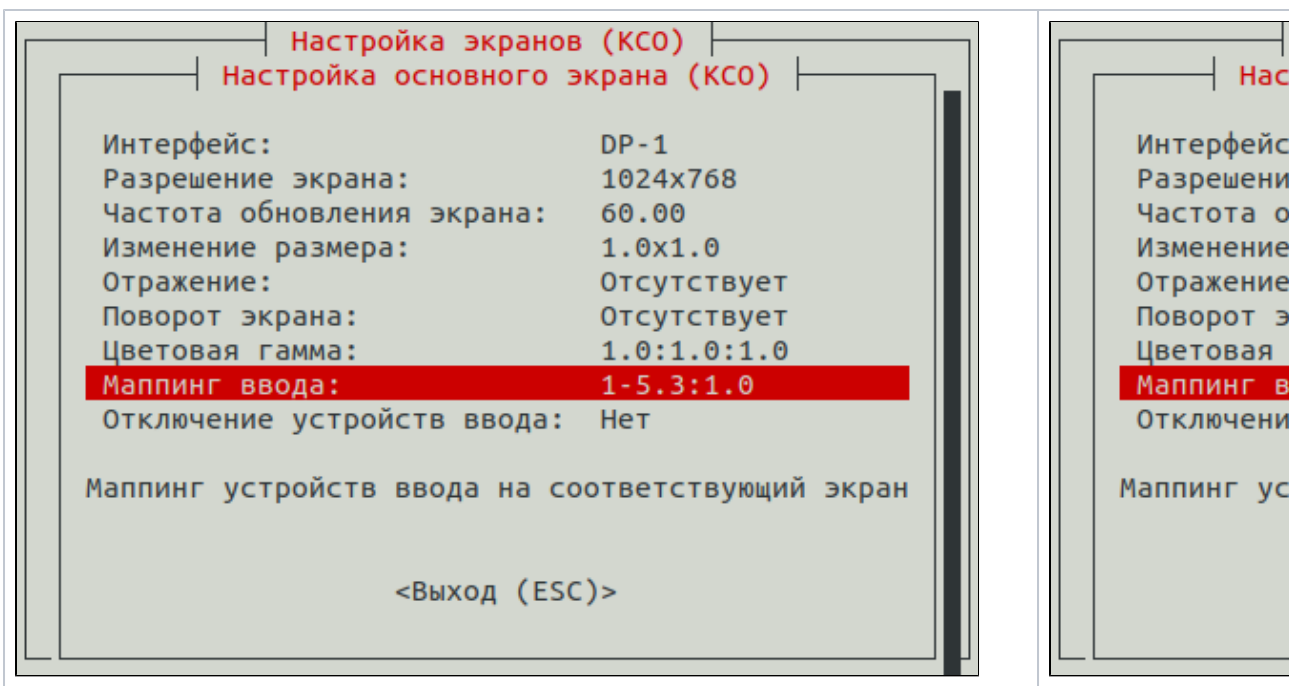

Устройства ввода маппируются по адресу шины:

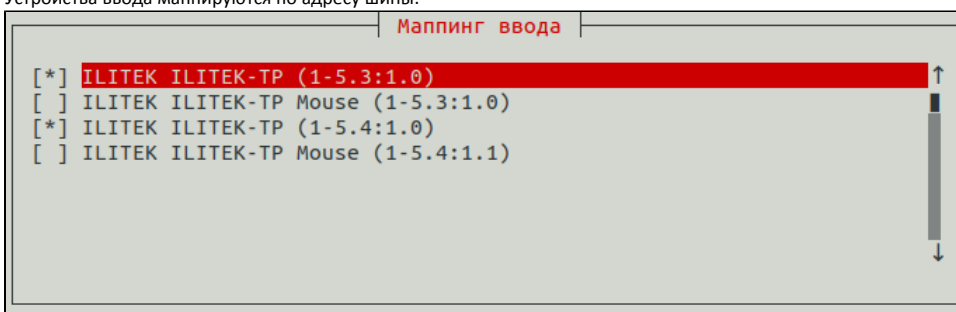


Если подключенное устройство не отображается в списке "Маппинга ввода", то необходимо переподключить USB-кабель данного устройства.

При выборе устройства будет записана настройка `inputsByPath` с соответствующим значением в файл:

- `/linuxcash/cash/conf/pos.graphicsmode.ini` – если устройство задано в "Настройках кассы",
- `/linuxcash/cash/conf/sst-sco.graphicsmode.ini` – если устройство задано в "Настройках КСО".

4. В настройках основного экрана включить "Отключение устройств ввода" для *одного* из режимов POS или SCO, в зависимости от того, в каком режиме требуется отключение:

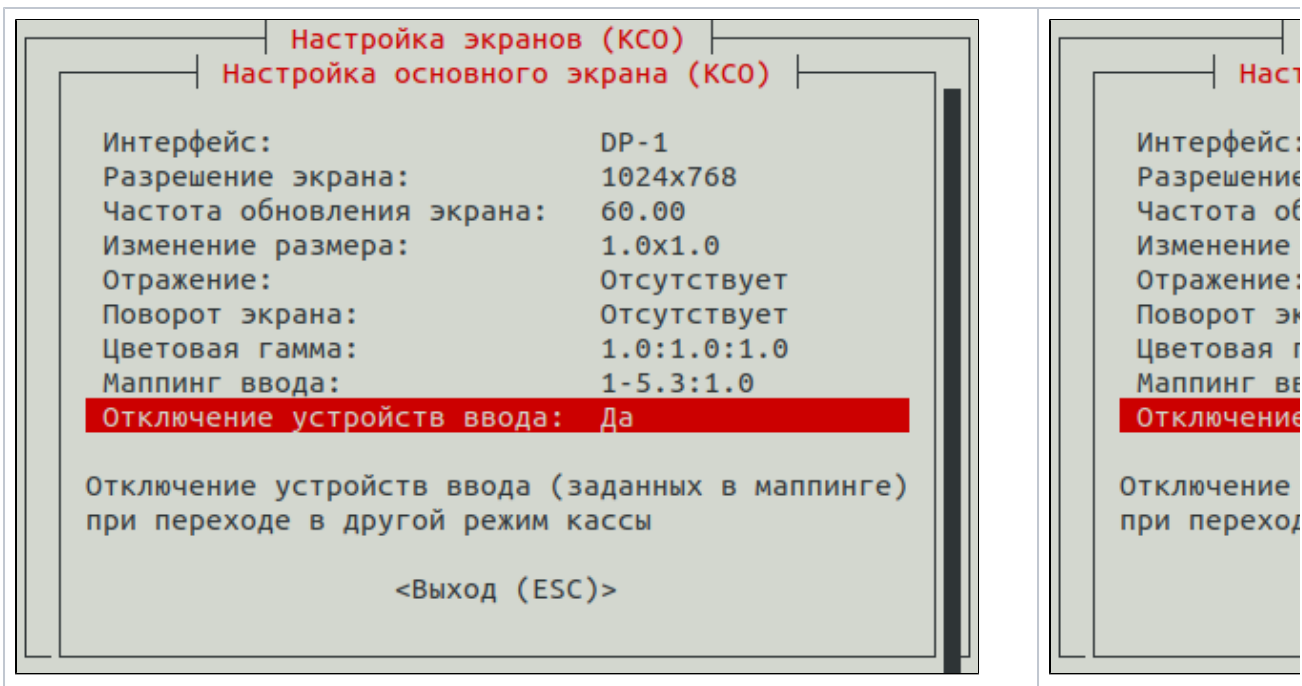

Настройка "Отключение устройств ввода" недоступна для "Общих настроек".

При установке значения "Да" или "Нет" будет записана настройка `unbindDevices` с соответствующим значением в файл:

- `/linuxcash/cash/conf/pos.graphicsmode.ini` – если значение настройки "Отключение устройств ввода" задано в "Настройках кассы",
- `/linuxcash/cash/conf/sst-sco.graphicsmode.ini` – если значение настройки "Отключение устройств ввода" задано в "Настройках КСО".

5. Сохранить конфигурации для *каждого* из режимов POS и SCO
6. Перезапустить программу.



Если настройки заданы для одного из режимов POS или SCO, то "Общие настройки" будут игнорироваться.