

# Mettler Toledo DIVA


- [Настройка весов](#)
- [Параметры подключения весов](#)

Драйвер прикассовых весов Mettler Toledo Diva предназначен для подключения устройства Mettler Toledo DIVA P502.


## Настройка весов

Настройка прикассовых весов осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения весов в списке драйверов выберите Mettler Toledo Diva и сохраните их в списке устройств.

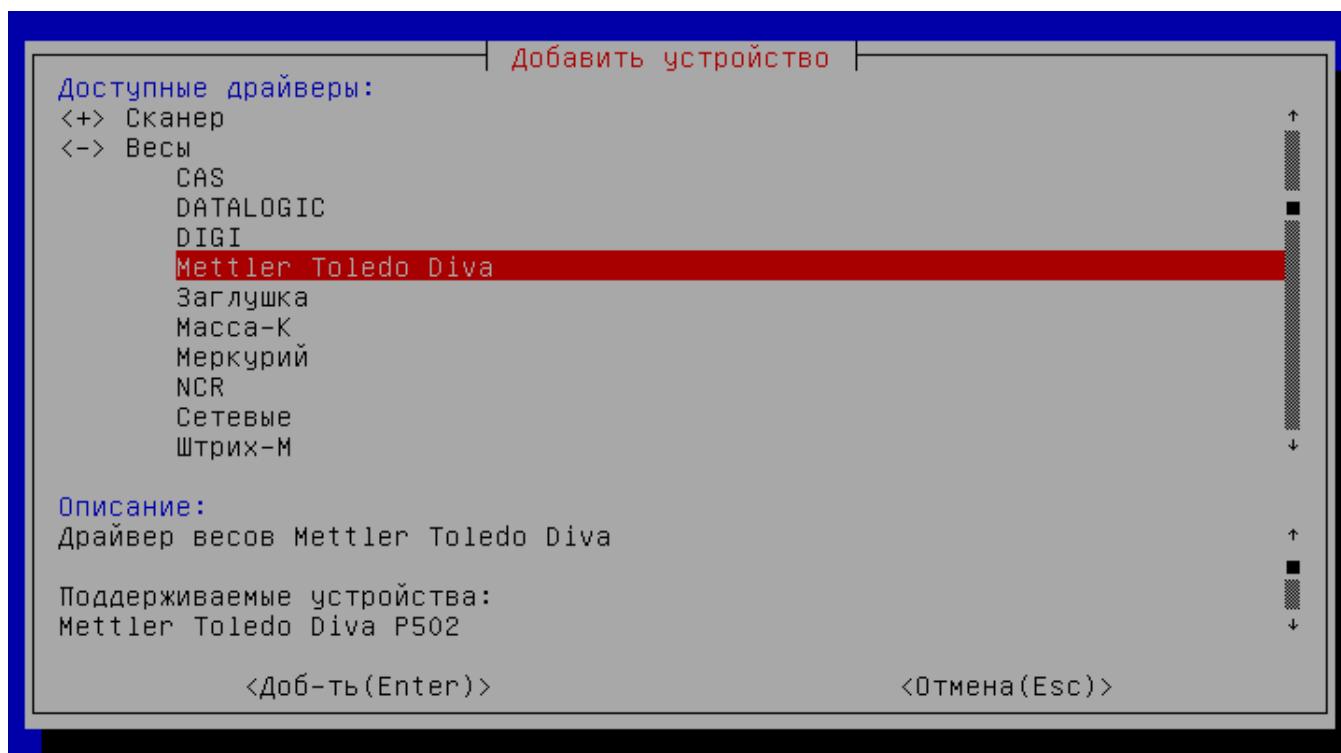

## Параметры подключения весов

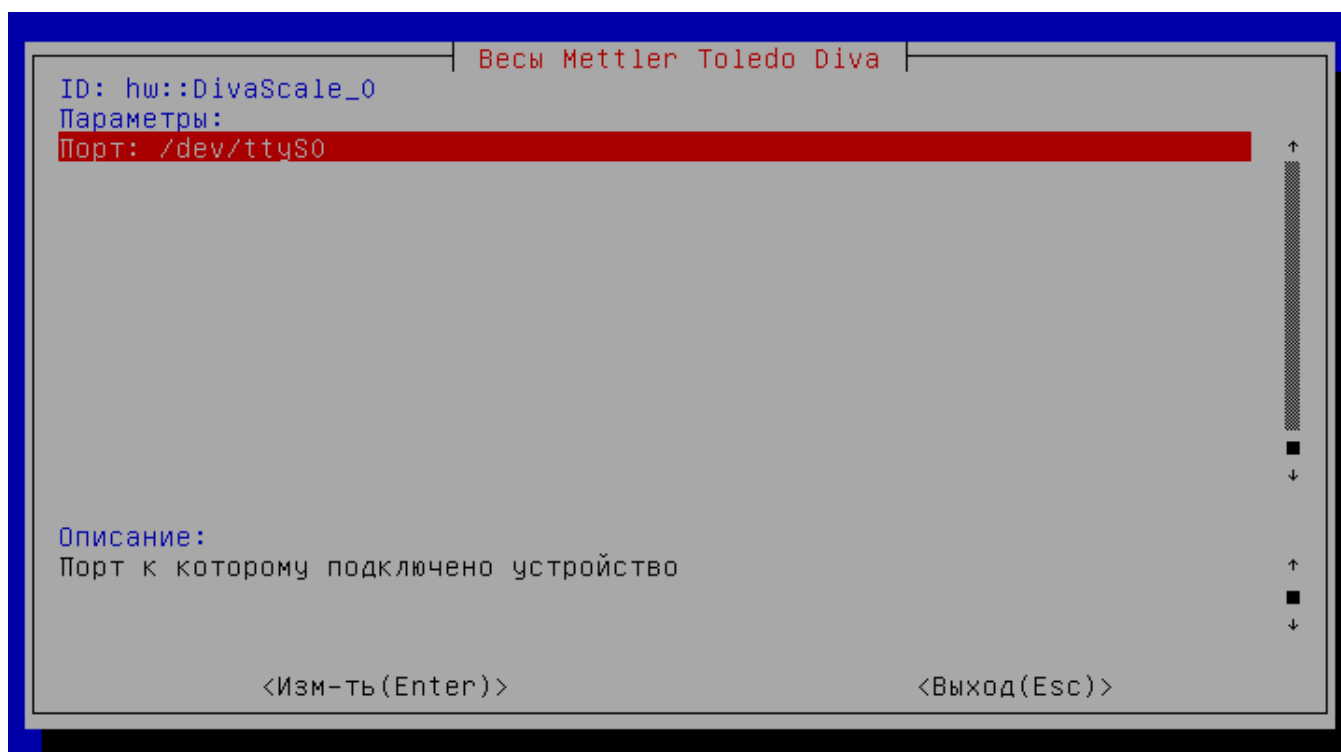

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.