

Мебиус


- [Настройка ФР](#)
- [Параметры подключения ФР](#)

Драйвер поддерживает подключение и работу фискального регистратора Мебиус-ЗК.

Настройка ФР

Настройка фискального регистратора осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения ФР в списке драйверов выберите ФР Мебиус и сохраните его в списке устройств.

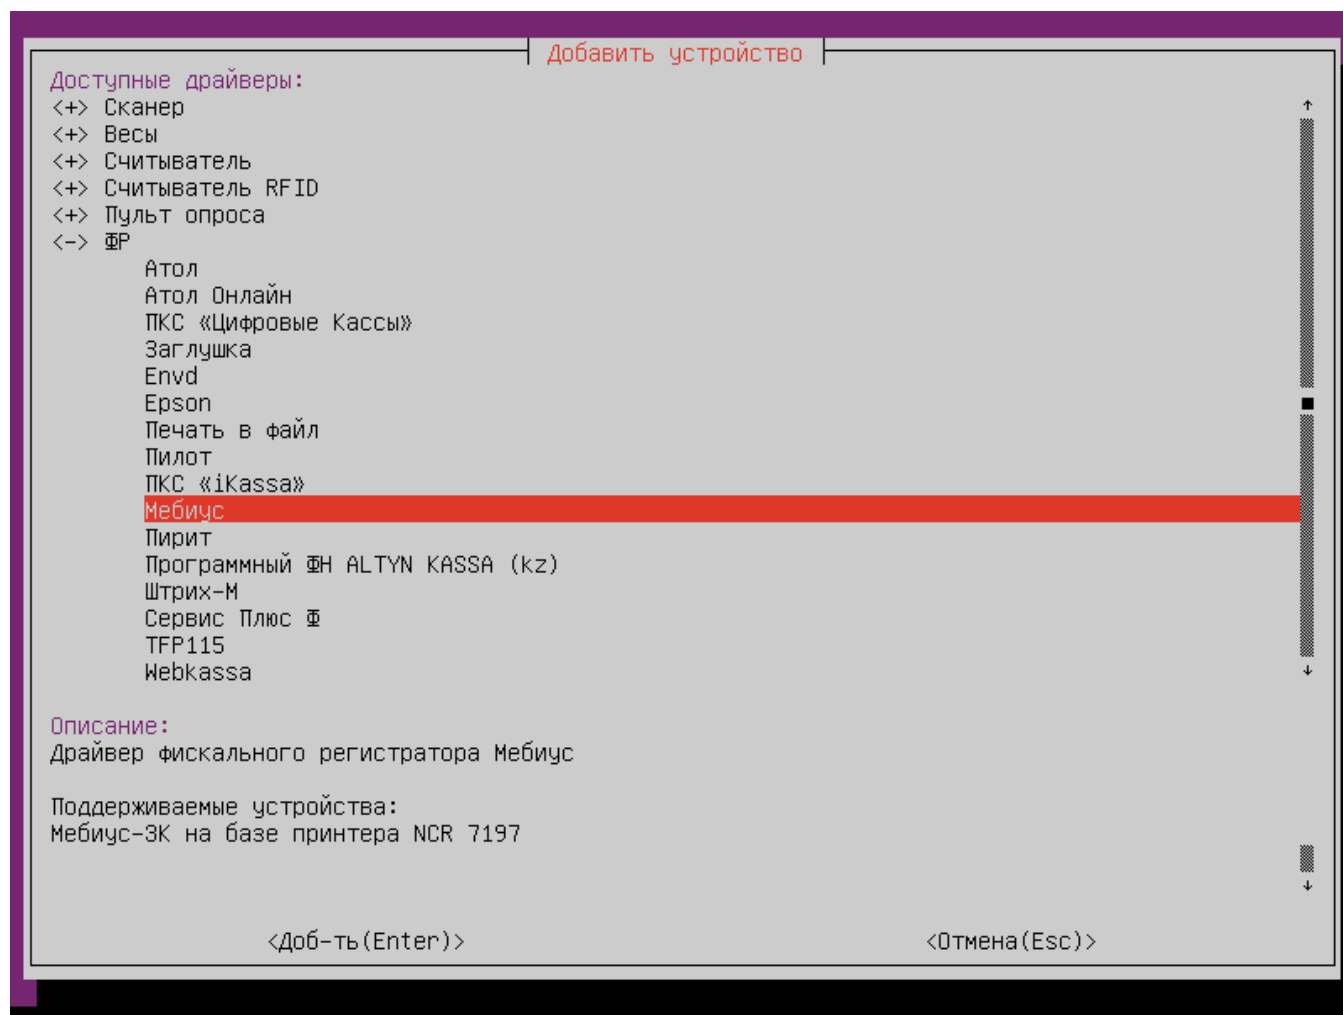

Параметры подключения ФР

ИД: hw::MebiusFiscalRegister_0

ПР Мебиус

Параметры:

Номер ПР: 0

Перебор скорости: вкл

Порт: не указан

Описание:

Порт к которому подключено устройство

<Изм-ть(Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.