



Калибровка сенсорного экрана

В кассовом ПО Artix есть возможность откалибровать сенсорный экран, если сенсорный экран работает некорректно. Провести калибровку сенсорного экрана можно через пункт "Калибровка сенсорного экрана":

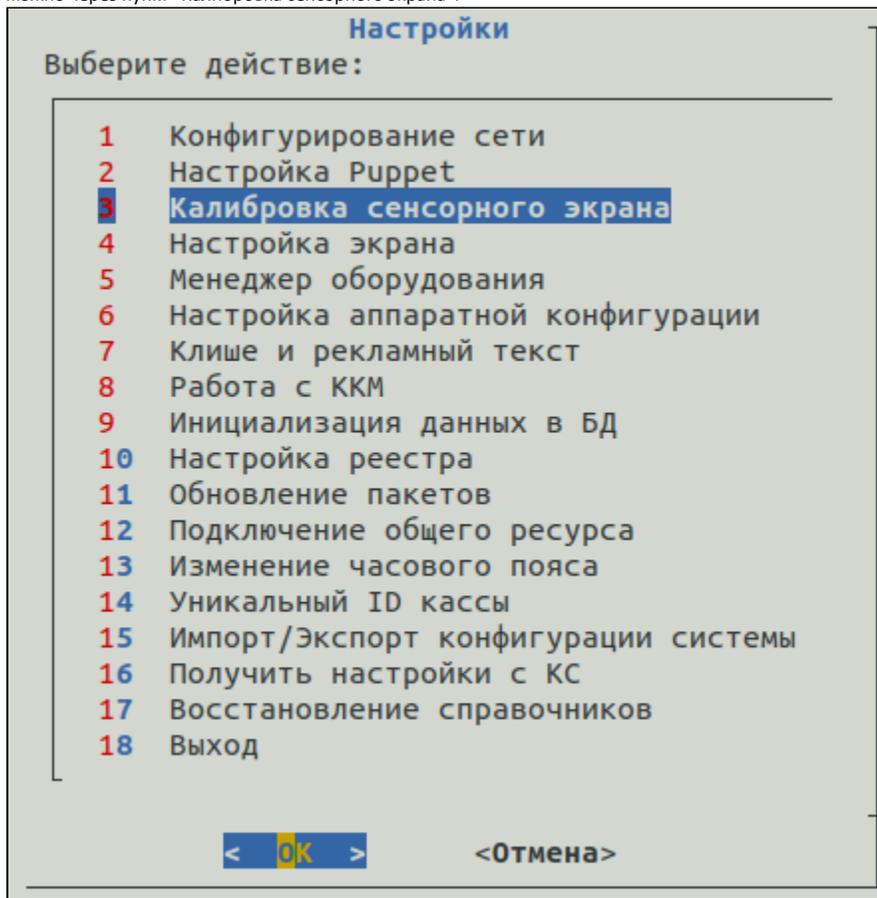


Программа отобразит список доступных устройств для калибровки:

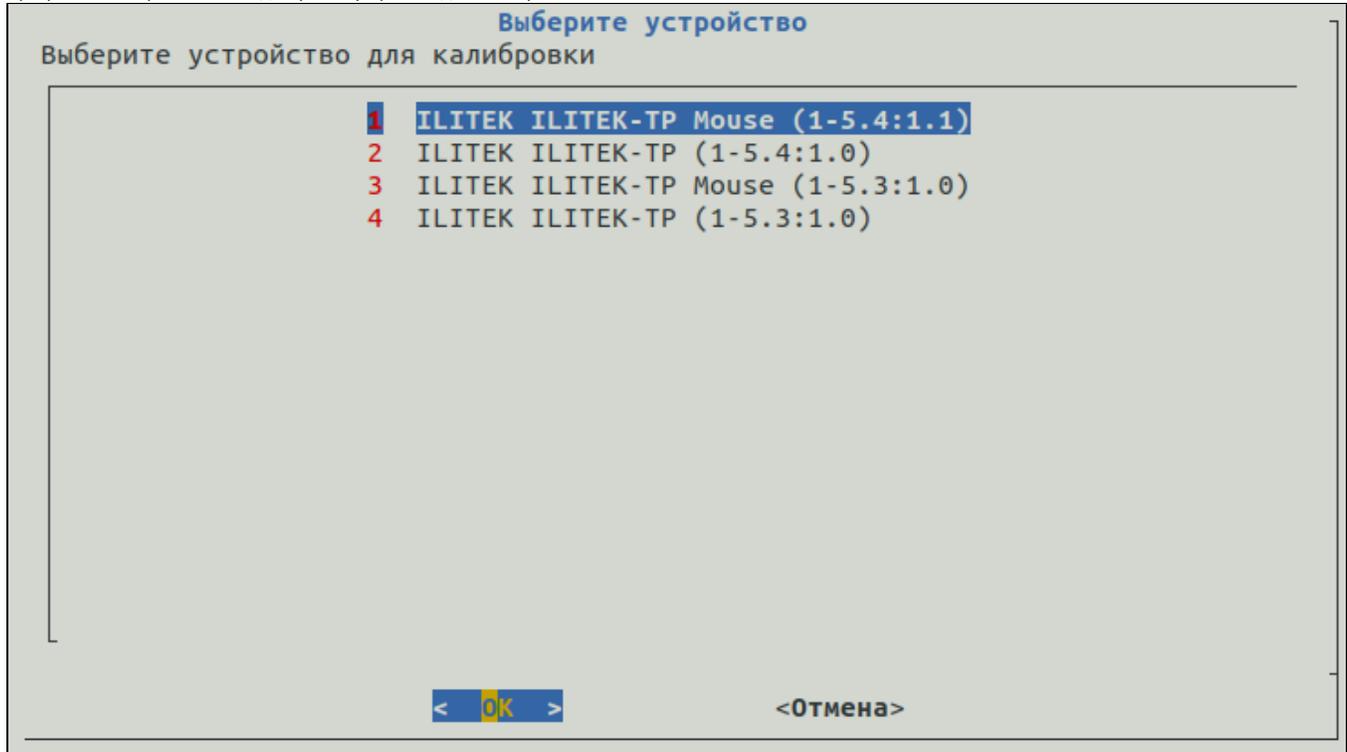

Выберите устройство. Программа запустит калибровку сенсорного экрана.



На старых версиях кассового ПО для того чтобы начать калибровку необходимо переключиться в окно интерфейса кассы, нажав комбинацию CTRL + ALT + F7.

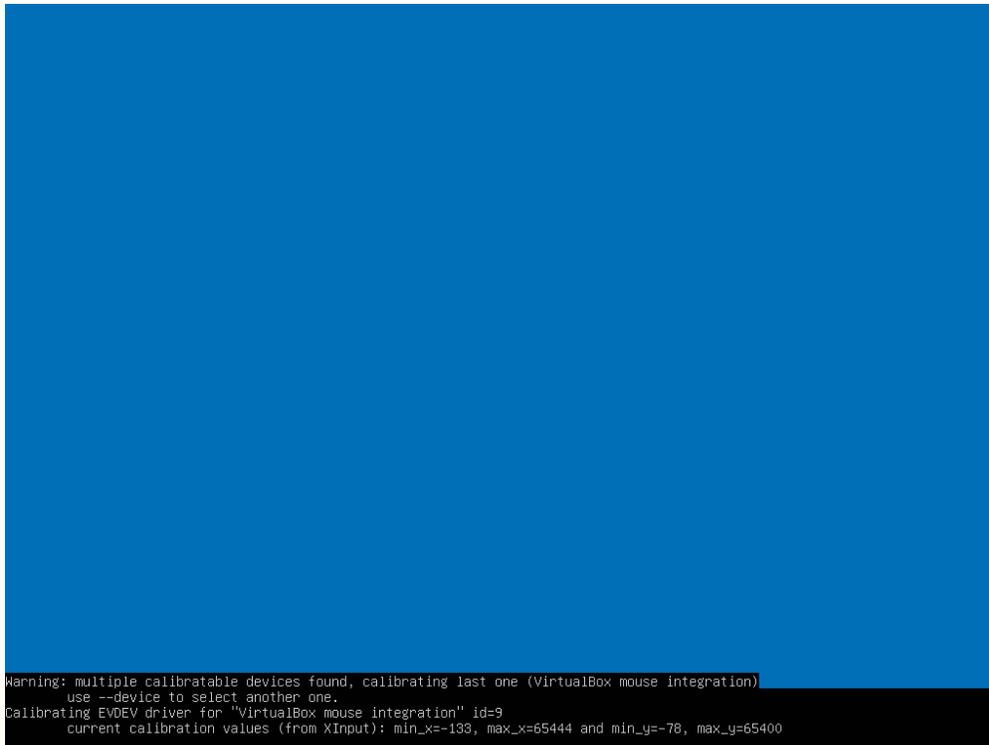

После перехода в окно интерфейс кассы, выполните калибровку, последовательно нажимая на выделенные точки на экране:



Touchscreen Calibration for 'VirtualBox mouse integration'
Press the point, use a stylus to increase precision.
(To abort, press any key or wait)




1.



Touchscreen Calibration for 'VirtualBox mouse integration'
Press the point, use a stylus to increase precision.
(To abort, press any key or wait)




2.

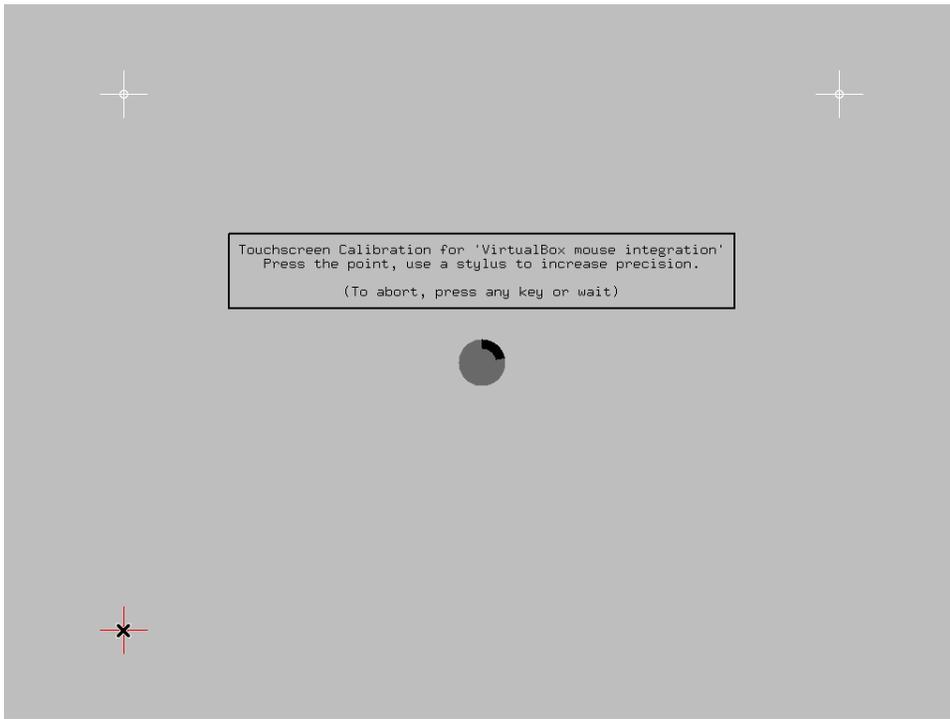

Всего для калибровки требуется четыре нажатия на сенсорный экран. Нажатия должны быть максимально точными.

После калибровки результаты автоматически сохраняются в файл конфигурации калибровки сенсорного экрана `/usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf`. Если ранее уже была произведена калибровка – файл перезаписывается.

Если была допущена ошибка во время калибровки, программа сообщит об неточном нажатии и перезапустит калибровку:

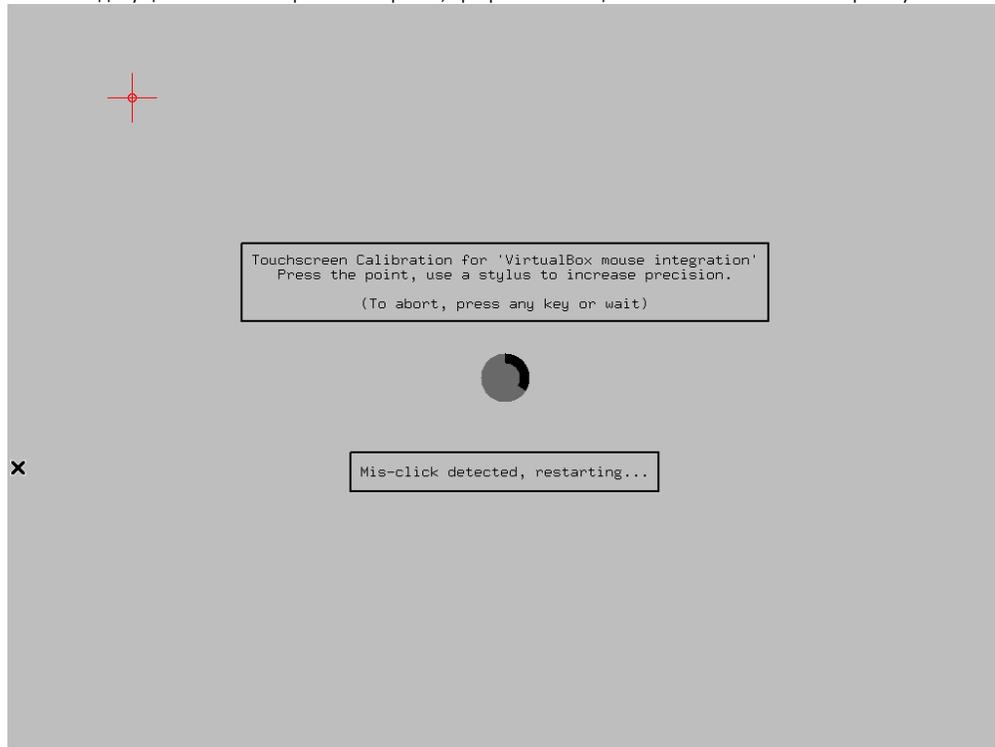

Для отмены калибровки нажмите любую кнопку или подождите.